

# FELSÖKNING

## Läckande underlagstäckning


- » Tänk på att vattenläckan kan vara långt ifrån där du ser vattenläckaget.
- » För att hitta läckage i skarvar kan en tumstock eller penna vara till hjälp.
- » Små hål lagas enklast med Mataki Asfaltkitt eller Asfaltklister.
- » Glipor och hål kan lagas med Haloten Flextätning. Vid större hål/skador rekommenderas att helklistra en bit underlagstäckning över skadan, använd Mataki Asfaltklister.

**MATAKI**  
Haloten® 380

**MATAKI**®

SVENSKT TÄTSKIKT FÖR SVENSKT KLIMAT


# 1. Felsökning vid överlappskanter

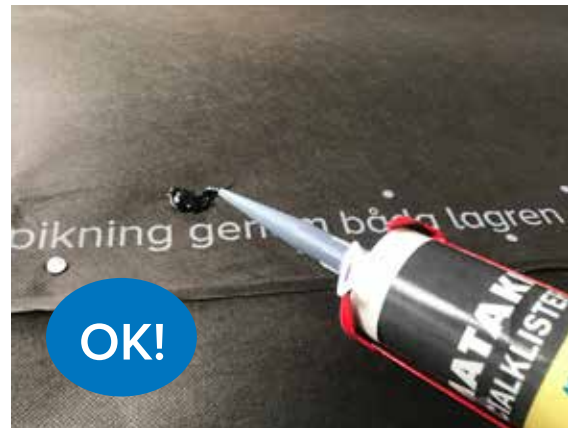

Vid spik som är snedspikade, spik som har gått igenom pappan eller vid borttagna spik – täta med Mataki Asfaltkitt eller Asfaltklister. Klamring får inte ske genom båda lagren.



Kanaler/fiskmunnar vid överlapp kan verka små men kan vid långvarigt regn släppa in betydande mängd vatten. Täta genom att klistra Haloten Flex tätning alternativ en bit underlagstäckning över kanalens öppning.

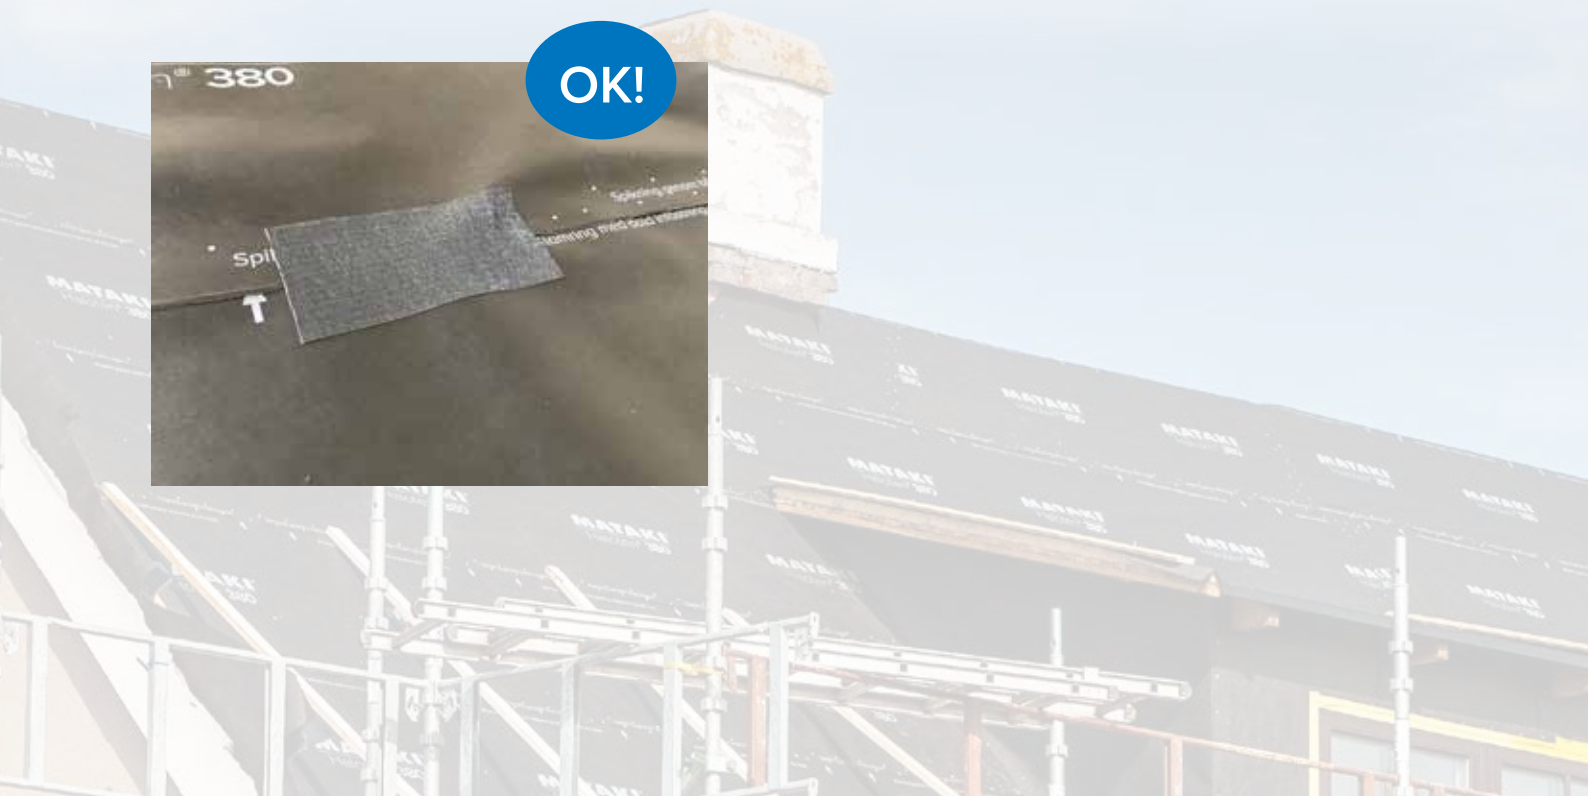



Tvärskarvar – För att undvika läckage ska dessa klistras med Asfaltklistor.



Säkerställ att överlappskanterna klistrats ihop – Om kanterna inte klistras, t ex vid kallt väder, värms med varmluftspistol mellan kanterna för att klistra ihop dessa.



Releseremсор sitter kvar. Ta upp underlagstäckningen och ta bort relesefilmen. Spikhål lagas med Asfaltklistor eller Asfaltkitt.



Vid s.k. dold infästning ska läkning ske omgående, vind kan annars öppna upp skarvarna.



## 2. Felsökning vid trekantslist




Underlagstäckningen ska vara vikt runt trekantslist för att undvika att regnvatten tar sig in mellan underlagstäckning och råspont.

## 3. Felsökning vid takfot



Fotplåtsremsa ska finnas under fotplåten annars finns risk för att takfoten ruttar, detta kan gå fort, 1-2 år. Använd Haloten® Fotplåtsremsa.

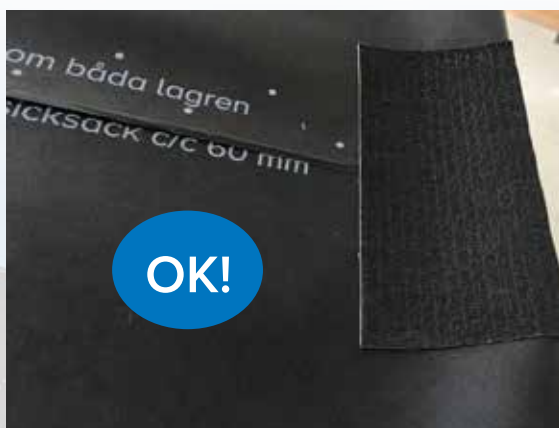

Fiskmunnar vid uppvik (t ex trekantslist och skorstenar). Täta med Haloten® Flextätning.




Klistra mot fotplåten, annars kan vattnet rinna in denna väg (kaffekoppsfenomenet). Riv upp pappan och klistra under med Asfaltklister.



Pannor som ligger direkt på underlagstäckningen. Vi rekommenderar att pannorna ligger på läkt för att inte riskera att takpannorna nöter hål på underlagstäckningen.


## 4. Felsökning vid taknock

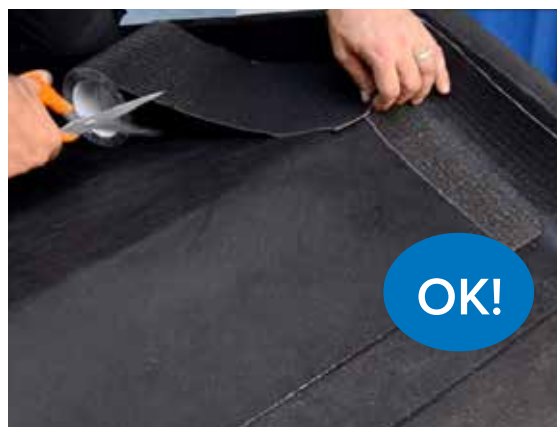

Viktigt att uppvik vidnock är tätad. Använd Flextätning.

Kontrollera att asfaltklister är använt vid övervik av underlagstäckning och taknock. Alternativt använd Haloten® Nock- och Rännalsremsa över nock, se [app.mataki.se](http://app.mataki.se) för instruktion.

## 5. Felsökning vid runda genomföringar

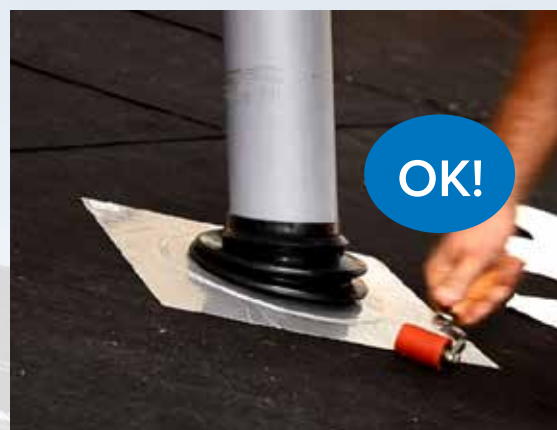

Läckage vid runda genomföringar – Använd Haloten® Takstos.

## 6. Felsökning vid kantiga genomföringar




Uppvik ej fastsatt mekaniskt – Uppvik ska vara minst 300 mm och fästas med pappspik.



Överlapp ska klistras!



Genomföringar som ej är tätade – Använd Haloten® Flex tätning för att täta där läckor kan uppstå.

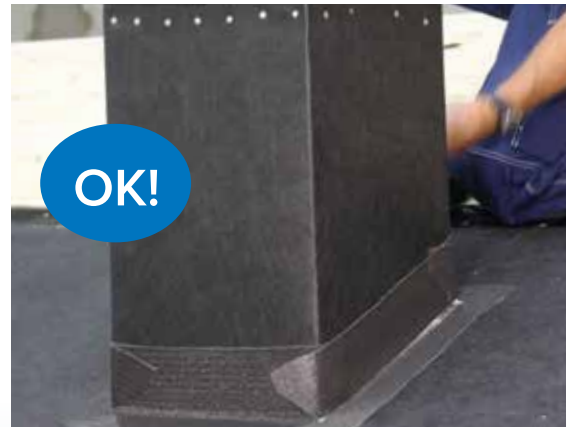


Använd flex tätning för att täta kring skorstenar och takkupor.



## 7. Övriga problem



Se till så att underlaget är rent och fritt från uppstående spikskallar.

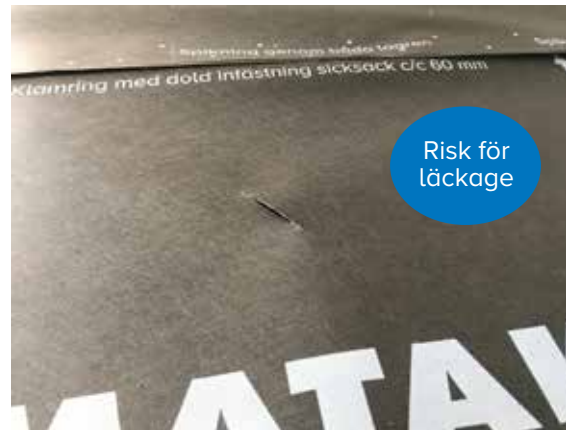

Underlagsduk som luddar – Detta påverkar varken vattentätheten eller underlagstäckningens livslängd.



Hål i underlagstäckningen lagas med antingen Flex tätning eller genom att klistra en bit underlagstäckning över.



## 8. Rätt underlagstäckning under ytskiktet


### SNABBGUIDE UNDERLAGSTÄCKNING

# MATAKI®

SVENSKT TÅTSKIKT FÖR SVENSKT KLIMAT

Ytpapp av bitumen	Ytpapp av bitumen	Svetsbart tätskikt av bitumen	 <p><b>Haloten® T1</b></p>	 <p><b>Mataki YAM 2000</b></p>
Falsade takpannor	Profilerad plåt	Shingel	 <p><b>Haloten® 380</b></p>	 <p><b>Haloten® 280</b></p>
Plan plåt	Ofalsade takpannor	Skiffer	 <p><b>Haloten® STEEL</b></p>	 <p><b>Mataki YEP 2500</b></p>

Samtliga underlagstäckningar är registrerade i följande miljödatabaser:   

Tillbehör till Haloten® Underlagsduk: (kan även användas på underlagspapp om den förbehandlas med Mataki Asfaltlim)      

Rätt underlagstäckning under ytskiktet är viktigt för att behålla dess vattanavledande funktion i 40-50 år.

## Tillbehör Haloten® System



**Haloten® Fotplåtsremsa**  
0,33 x 25 m, art.nr 5039501



**Haloten® Nock- & Rännalsremsa**  
0,5 x 15 m, art.nr 5039701



**Haloten® Flextätning**  
150 mm x 5 m, art.nr 50549101



**Haloten® Flextätning Hörn**  
art.nr 50549201



**Mataki Asfaltklister**  
1 liter, art.nr 50127001  
310 ml, art.nr. 50127201  
5 liter, art.nr. 50127101



**Haloten® Takstos**  
Takstos 110 Flexibel, art.nr 50549121  
Takstos 110 Steel, art.nr. 50549111  
Takstos 75 Steel, art.nr 50549141  
Takstos 22, art.nr 50549131



Vid frågor, ring

# Teknisk support

## Tel: 042-33 40 62

eller någon av våra säljansvariga



Sydsverige/Norrland  
**Benny Jonsson**  
0709-19 60 26  
benny.jonsson@mataki.com



Mellansverige  
**Johann Johannsson**  
0708-38 18 16  
johann.johannsson@mataki.com



Västsverige  
**Peter Edfeldt**  
0733-87 63 17  
peter.edfeldt@mataki.com

# MATAKI®

SVENSKT TÄTSKIKT FÖR SVENSKT KLIMAT

Följ oss på



Mataki | Box 22, 263 21 Höganäs | Tel: 042-33 40 00

[www.mataki.se](http://www.mataki.se)