



1. Montera Haloten® Fotplåtsremsa c/c 300 mm.




2. Montera plåten över Haloten® Fotplåtsremsa. Låt releasefilmen på Haloten® Fotplåtsremsa vara kvar vid montage av fotplåten.



3. Använd baksidan på en kniv för att skära releaseremsan.



4. Dra av den uppskärade releaseremsan.

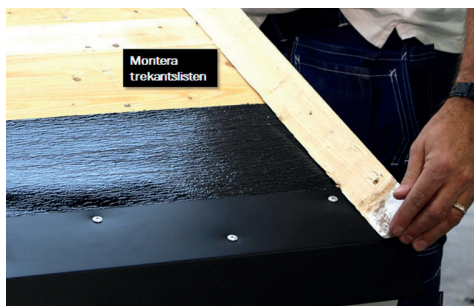

5. Montera trekantslisten över fotplåtsremsa och plåt.



6. Rulla ut första våden underlagsduk och fäst i ovkant.



7. Vik upp nedersta kanten på första våden och lägg 3 strängar Matakli Asfaltklist längs plåten. Vid montage av Haloten® STEEL fäster dess klisterkanter utan klist mot fotplåten. Värm med varmluftpistol om det är kallt ute.



8. Dra därefter av releasen och tryck till för bra vidhäftning.



9. Tänk på att vika underlagsduken över trekantslisten och skär av längs med råspontens nedre kant.