


Mataki tätskiktssystem för tak och inbyggda konstruktioner installeras endast av entreprenörer och montörer utbildade och certifierade av Mataki. Installation av tätskikt utförs i första hand enligt Matakis monteringsinstruktioner, sedan AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer och AMA Hus. Mataki monteringsinstruktioner består av steg-för-steg

anvisningar för de flesta förekommande detaljer vid installation av tätskikt samt instruktionsfilmer för respektive utförande, se www.mataki.se

För ytterligare information om montering, kontakta våra taktekniker.

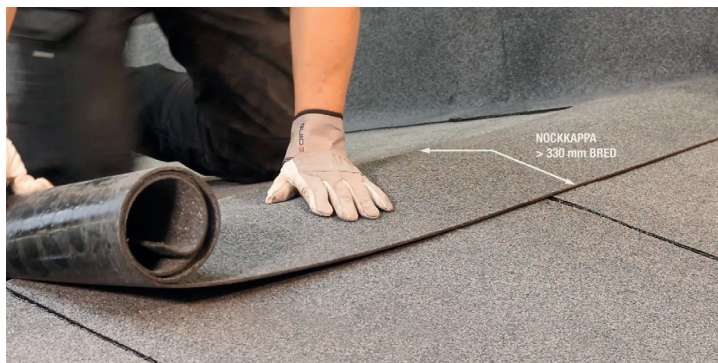

1. Vid taklutning större än 1:16 skanock alltid täckas med en nockkappa min. Bredd 330 mm. Vid taklutning mindre än 1:16 dras tätskiktet över nocklinjen med minst 500 mm.



2. Svetsbredd minst 120 mm på vardera sida nocken.