




1. Gör hål för genomföringen.

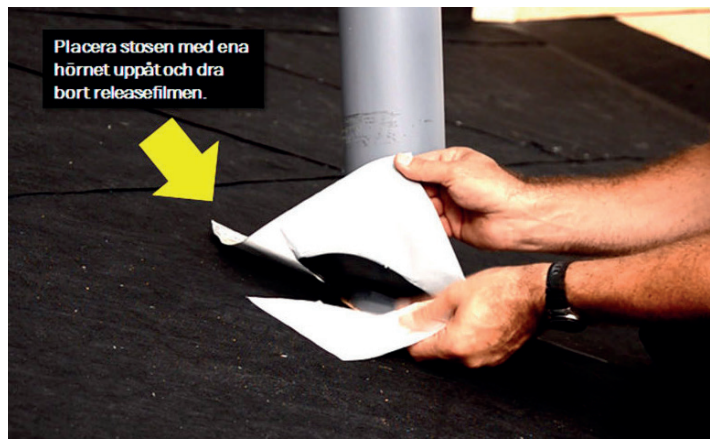

2. Dra över stosen och ta bort releasefilmen på baksidan när stosen är på plats. Tänk på att lägga spetsen uppåt för bättre vattenavrinning.



3. Fäst fast stosen ordentligt för ett tätt montage.