


#### FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

För dolt montage vidnock, montera Haloten STEEL upp till nock på respektive sida.

Använd Haloten® Nock- & Rännalsremsa över nock.

Använd Mataki Asfaltprimer på underlagstäckningen som aktivering av klistret.

Montera Haloten® Nock- & Rännalsremsa innan asfaltprimern har torkat.  
Alt. aktivera klisterytan genom att värma klisterytan med en varmluftpistol.

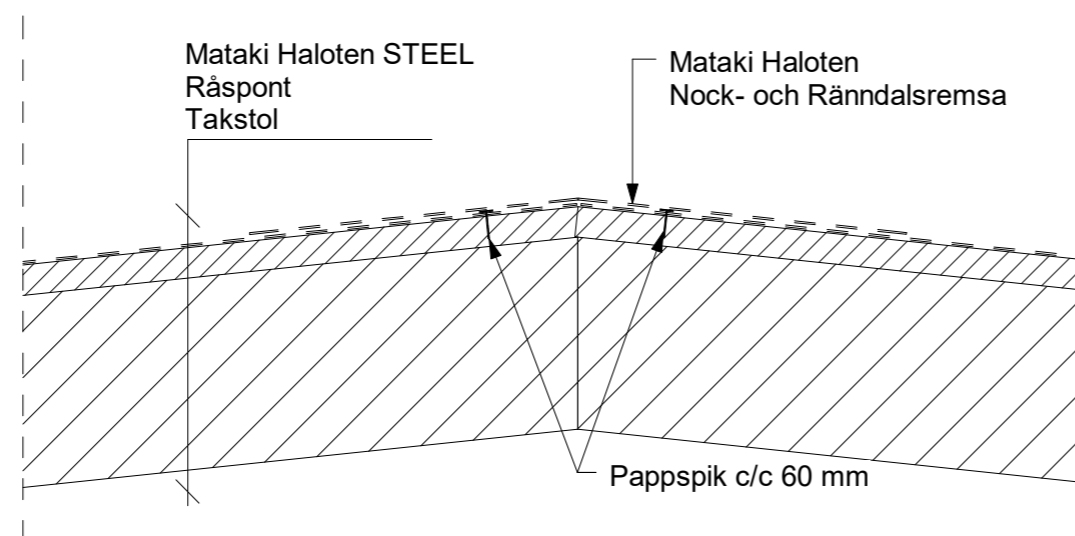

#### ANSLUTNING ÖVER OVENTILERAD NOCK

Skala 1:5



Skala 1:5

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>MATAKI®</b>			
Hemsida:	www.mataki.se	E.post:	info@mataki.com
POSTADRESS:	BOX 22, 263 21 HÖGATEL	TEL:	042-33 40 00
BESÖK:	BRUKSGATAN	FAX:	042-33 40 66
DATUM	2018-06-21		
<b>DETALJ</b> ANSLUTNING ÖVER OVENTILERAD NOCK			
SKALA	NUMMER	BET	
1:5 (A3)	HS105		