

FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

(lutning ≥ 3,6°)
 Rännål i övre lag: Rännål ska utföras med Mataki UniTech FR Rännålskåve (med fälliga kanter på båda långsidor) i bredd 1,0 m. Tvärskanvar i rännål ska överlappas 300mm (helhetsvid).

Rännål i undre lag: i undre lag bör remsad generelltvis monteras. Remsa skarvsvetsas.

GODKÄNDA TÄTSKIKTSYSTEM

Moss-sedum (lutning < 3,6°)

Mataki Trema Duo Classic

Mataki Trema Duo

Moss-sedum (lutning ≥ 3,6°)


Mataki DuoTech Classic

Mataki DuoTech

SEDUMTAK

Överbyggnad ska monteras enligt VegTechs anvisningar.


Dränerande uppbyggnad väljs efter arkitektens förutbestämningar.

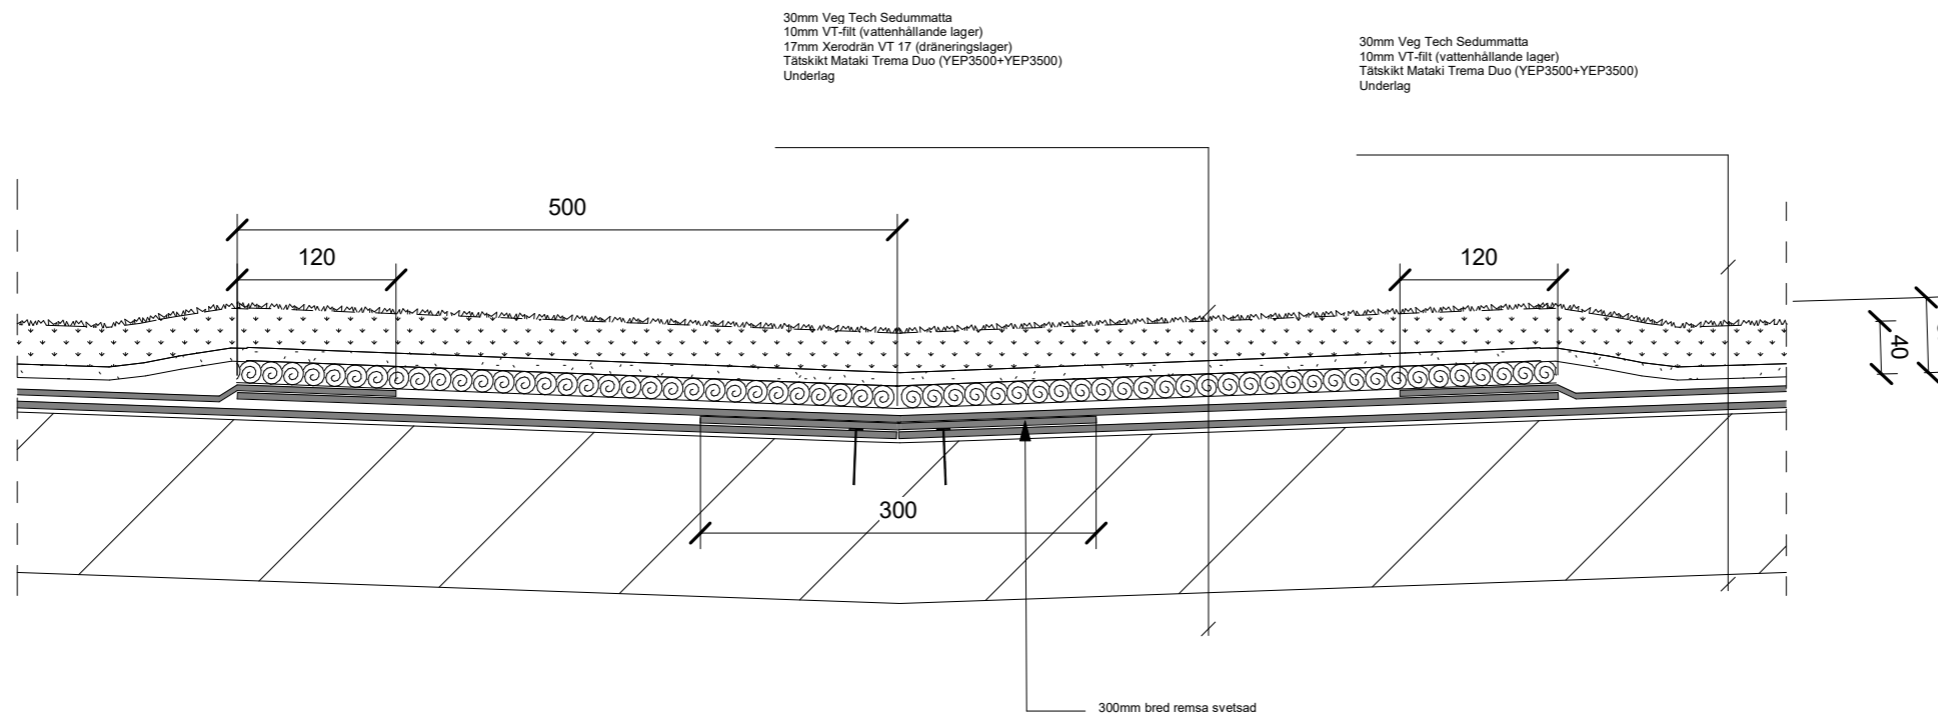

30mm Veg Tech Sedummatta
 10mm VT-filt (vattenhållande lager)
 17mm Xerodrän VT 17 (dräneringslager)
 Tätskikt Mataki Trema Duo (YEP3500+YEP3500)
 Underlag

30mm Veg Tech Sedummatta
 10mm VT-filt (vattenhållande lager)
 Tätskikt Mataki Trema Duo (YEP3500+YEP3500)
 Underlag

300mm bred remsa svetsad

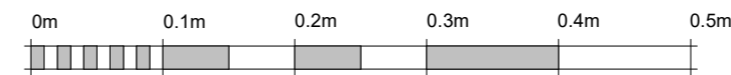

Skala 1:5

NORDIC WATERPROOFING SYMBIOS

Hemsida: www.nwpsymbios.se E.post: info@mataki.com
 POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS TEL: 042-33 40 00
 BESÖK: BRUKSGATAN 42

DATUM/TID
 2024-04-22 13:26:15

DETALJ
 SEDUMTAK
 ANSLUTNING TILL RÄNNDAL 1-27"

SKALA 1:5 (A3)	NUMMER M-S08	BET
-------------------	-----------------	-----