

1. Montera Haloten® Fotplåtsremsa c/c 300 mm.




2. Montera plåten över Haloten® Fotplåtsremsa. Låt releasefilmen på Haloten® Fotplåtsremsa vara kvar vid montage av fotplåten.



3. Använd baksidan på en kniv för att skära releaseremsan.



4. Dra av den uppskårade releaseremsan.

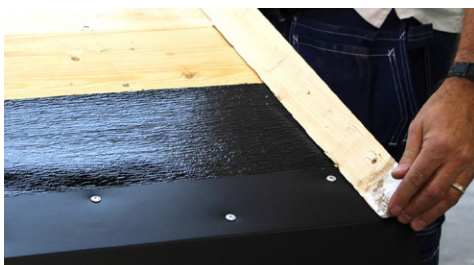

5. Montera trekantslisten över fotplåtsremsa och plåt.



6. Rulla ut första våden underlagsduk och fäst i ovkant.



7. Vik upp nedersta kanten på första våden och lägg **3 strängar MATAKI Asfaltklister** längs plåten. Vid montage av Haloten® STEEL fäster dess klisterkanter utan klister mot fotplåten. Värm med varmluftspistol om det är kallt ute.



8. Dra därefter av releasen och tryck till för bra vidhäftning.



9. Tänk på att vika underlagsduken över trekantslisten och skär av längs med råspontens nedre kant.