



1. Montera rännalsplåten.



2. Skruva fast rännalsplåten c/c 150 mm.




3. Rulla ut Haloten® Nock- & Rännalsremsa över rännalsplåten, dra samtidigt av releasefilmen.




4. Skär av kanten längs med plåten.



5. Klamra eller spika Nock- & Rännalsremsan c/c 60 mm.

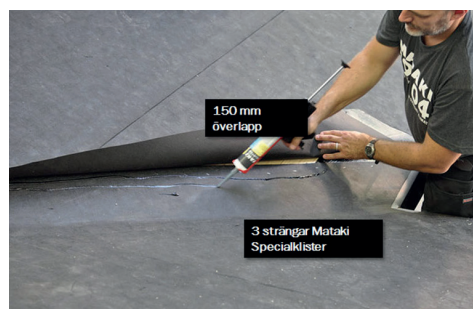

6. Skär av underlagsduken med ett överlapp på min 150 mm. Klistra fast överlappet med tre strängar Mataki Asfaltklister.

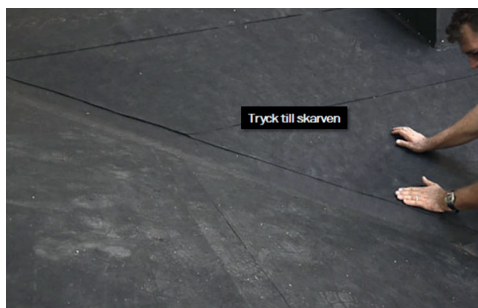

7. Tryck till ordentligt så montaget blir tätt.



8. Färdigt montage.