

Mataki Halotex Wind Standard Black


Horisontell montering

A. Planera montaget för att uppnå vindtäta skarvar mot övriga byggdelar såsom tak, grund, fönster och dörrar. Samtliga skarvar i Halotex Wind Standard Black tejpas täta med Halotex Byggtätningstejp. Se exempel på detaljer för genomföringar och anslutningar i denna beskrivning. Rullen med vindsyddet kan enkelt tillpassas i bredd genom att rullen kapas med en fogsvars eller dylikt.


B. Börja montera vindsyddet ca 30 cm från ett hörn. Fäst in duken provisoriskt med en rostfri klammer eller pappspik.

C. Rulla sedan vindsyddet runt hela huset med rullen synlig mot dig, se bild nedan.

Fäst in duken provisoriskt med en rostfri klammer eller pappspik.

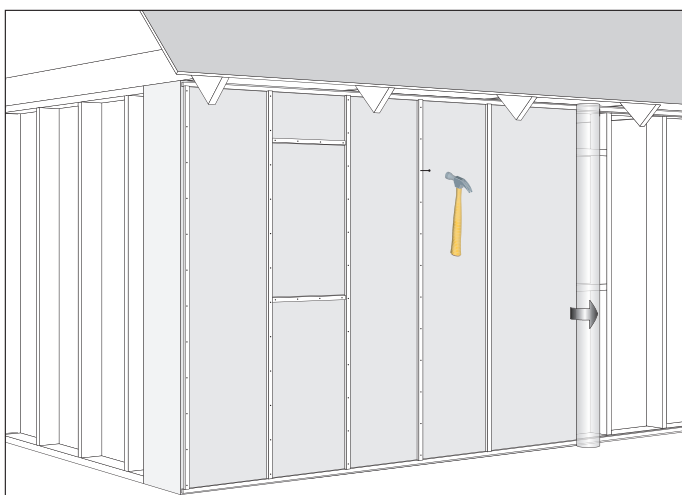

Horisontellt montage

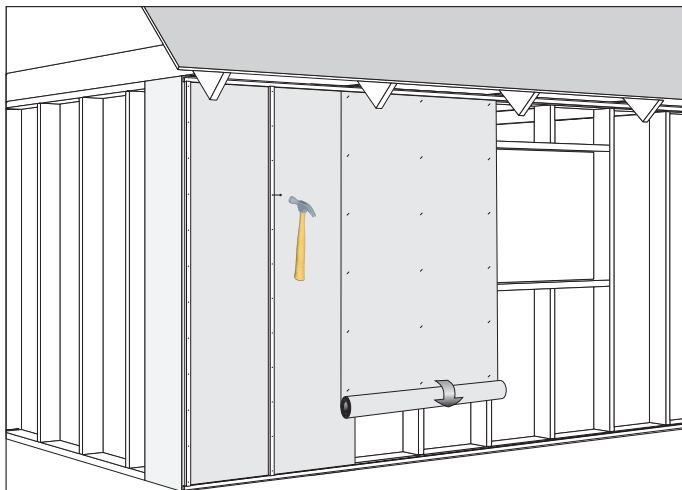

Vertikalt montage

D. I direkt anslutning till monteringen av vindsyddet skall spiklister fästas över regler, hammarband och syllar. Välj spiklister minst 12 x 45 mm för syll och hammarband samt minst 12 x 45 mm mot vertikal regel. Anpassa spiklätens dimension med utgångspunkt från det valda fasadmaterialets behov av luftspalt samt lätens bärighet. Luftspalten mellan vindsyddet och fasadmaterialet bör vara minst 25 mm. Listerna fästs med varmförzinkade trådspik (minst 50 x 2,0 mm) med c/c 100 mm.


E. Låt vindsyddet löpa obrutet över fönster- och dörröppningar under monteringen. Byggnaden kan med fördel stå intäkt i obrutet vindsydd tills installation av fönster eller dörrar tar vid. Om öppningen är stor (större fönsterparti eller dörr) fäst vindsyddet med en spiklist i ovan och underkant av öppningen.

F. När fönstren ska monteras skär ett kryss i vindsyddet och vik in.


G. Vid skarv monteras vindsyddet med minst 100 mm överlapp som tejpas med Halotex Byggtätningstejp och kläms med spiklist. Skarv skall utföras på regel eller dylikt.

Vertikal montering


Följ samma principer som vid horisontell montering. Låt vindsyddet överlappa 100 mm till nästa våd. Skarvar tejpas med Halotex Byggtätningstejp och kläms med skarven med spiklät enligt tidigare dimensioner.

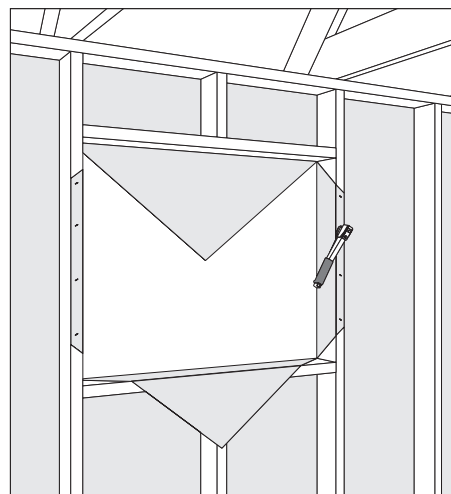


När fönstren ska monteras skär ett kryss i vindsyddet och vik in. Vindsyddet tejpas mot regler med Halotex Byggtätningstejp

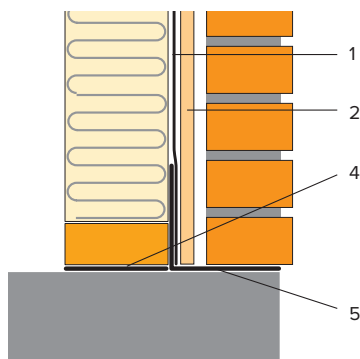


Anslutning mot tegelfasad.

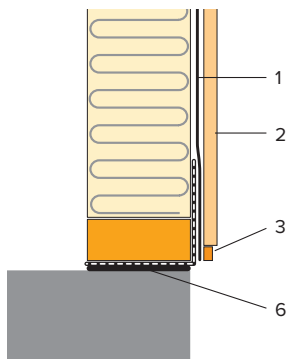


Anslutning mot platta på mark.

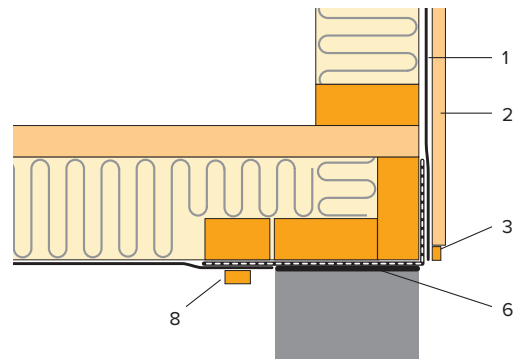

Anslutning mot grundmur/krypgrund.

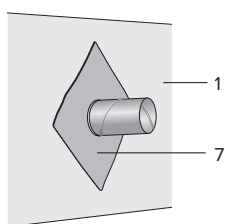

Genomföring tätas med Halotex Rörmanschett eller Halotex Byggtätningstejp.

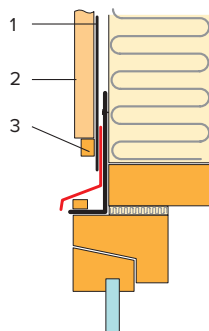

Horisontell och vertikal anslutning mot fönster och dörr.

1. Vindskydd
2. Vertikal klämlist, minst 12 x 45 mm
3. Horisontell klämlist, minst 12 x 45 mm
4. Mataki Rolltite alt. grundmursremsa YEP 2500
5. Mataki Rolltite
6. Grundmursremsa YEP 2500
7. Halotex Rörmanschett eller Halotex Byggtätningstejp
8. Klämlist