

Mataki tätskiktssystem för tak och inbyggda konstruktioner installeras endast av entreprenörer och montörer utbildade och certifierade av Mataki. Installation av tätskikt utförs i första hand enligt Matakis monteringsinstruktioner, sedan AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer och AMA Hus. Mataki monteringsinstruktioner består av steg-för-steg

anvisningar för de flesta förekommande detaljer vid installation av tätskikt samt instruktionsfilmer för respektive utförande, se [www.mataki.se](http://www.mataki.se)

För ytterligare information om montering, kontakta våra taktekniker.

## LÄNGDSKARV




**1.** Tätskiktet fästs in enligt gällande infästningsplan. Längdskarvar utförs med svetsmaskin och svetsas så att svetsbredden blir minst 90 mm.

## TVÄRSKARV



**1.** Börja med att snedskära underliggande våd och svetsa med svetsmaskin. Tvärskarv ska utföras med 150 mm överlapp.

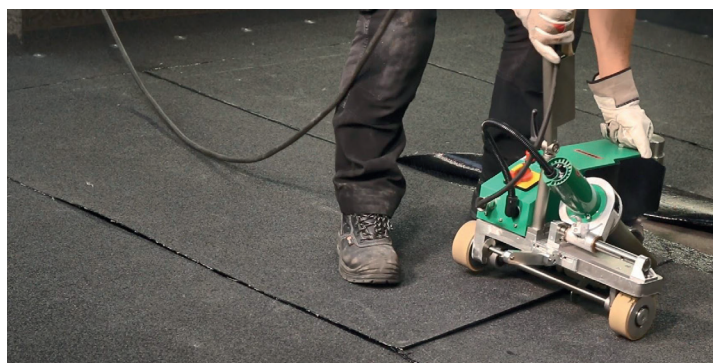

**2.** Observera att tvärskarvar inte har någon skifferfri kant, därför kan det krävas mer värme för att uppnå ett fullgott resultat. Justera svetsmaskinen efter rådande förhållanden.



**3.** Svetsa tvärskarven i ett stycke, för att lättare manövrera svetsmaskinen i hörn kan maskinen lyftas något och svängas runt.