



Horisontell montering

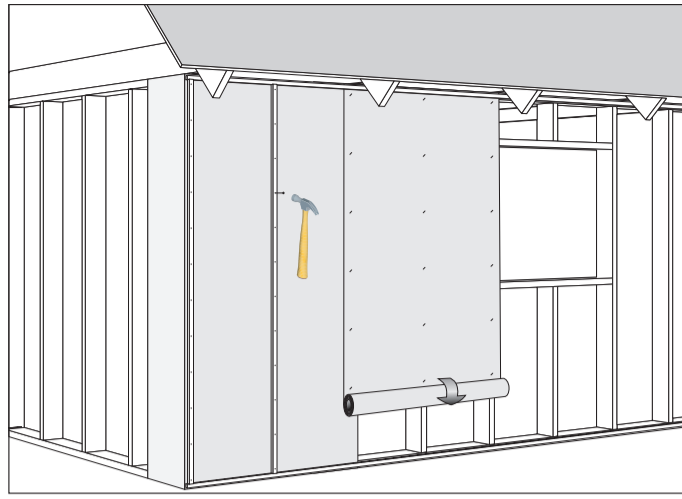

Vertikal montering

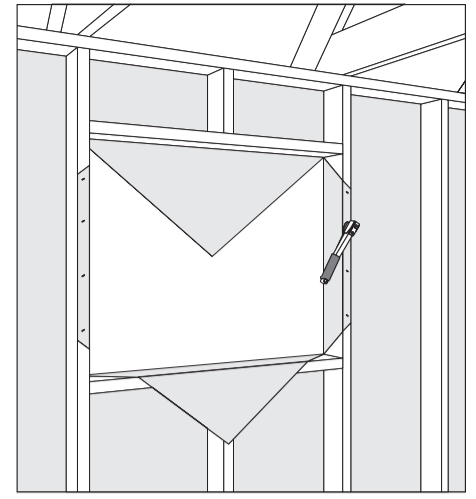

När fönstren ska monteras skär ett kryss i vindskyddet och vik in.

Monteringsanvisning för Halotex® W25 Vindskydd

Obs! När vindskyddet ska användas som väderskydd ska samtliga skarvar tätas med Halotex® Byggtätningstejp T60.

Tillbehör:

- Halotex® Byggtätningstejp T60
- Halotex® Rörmanschetter
- Mataki Grundmursremsa
- Mataki Rolltite
- Klammer/spik
- Klämlist 12x45 mm

Horisontell montering

A. Planera montage för att uppnå vindtäta skarvar mot övriga bygghälsor såsom tak, grund, fönster och dörrar. Se exempel på detaljer för genomföringar och anslutningar i denna beskrivning. Rullen med vindskydd kan enkelt tillpassas i bredd genom att rullen kapas med en fogsvans eller dylikt. Texten på vindskyddet ska monteras utåt.

B. Börja montera vindskyddet ca 30 cm från ett hörn. Fäst in duken provisoriskt med en rostfri klammer eller pappspik.

C. Rulla sedan vindskyddet runt hela huset med texten utåt. Fäst in duken provisoriskt med en korrosionsskyddad klammer eller pappspik.

D. I direkt anslutning till monteringen av vindskyddet skall spiklister fästas över regler, hammarband och syllar. Välj spiklister minst 12 x 45 mm för syll och hammarband samt minst 12 x 45 mm mot vertikal regel. Anpassa spiklakens dimension med utgångspunkt från det valda fasadmaterialets behov av luftspalt samt lakens bärighet. Luftspalten mellan vindskyddet och fasadmaterialet bör vara minst 25 mm. Listerna fästs med varmförzinkade trådspik (minst 50 x 2,0 mm) med c/c 100 mm.


E. Låt vindskyddet löpa obrutet över fönster och dörröppningar under monteringen. Det är optimalt att låta byggnaden stå väderskyddad på detta sätt så länge som möjligt, tejpa även samtliga skarvar med Halotex Byggtätningstejp T60. Om öppningen är stor (större fönsterparti eller dörr) fäst vindskyddet med en spiklist minst 12 x 25 mm i ovan och underkant av öppningen.

F. När fönstren ska monteras skär ett kryss i vindskyddet och vik in.


G. Vid skarv monteras vindskyddet med minst 200 mm överlapp och kläms med spiklist. Skarv skall utföras på regel eller dylikt.

Vertikal montering


Följ samma principer som vid horisontell montering. Låt vindskyddet överlappa 100 mm till nästa våd. Kläm skarven med spiklänk enligt tidigare dimensioner.

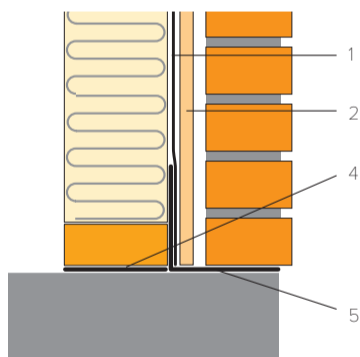


Anslutning mot tegelfasad.

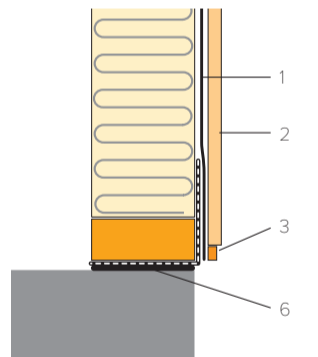

Anslutning mot platta på mark.

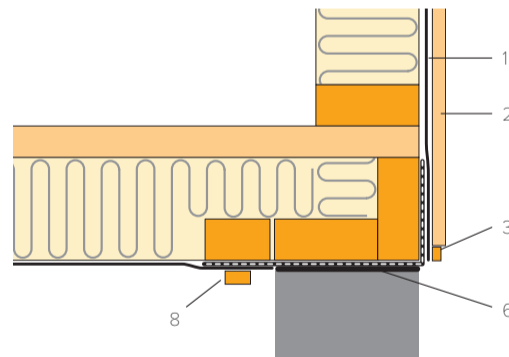


Anslutning mot grundmur/krypgrund.

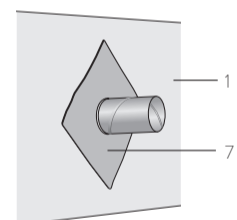


Genomföringar tätas med Halotex® Rörmanschetter eller Halotex® Byggtätningstejp T60.

För att säkerställa en tät övergång mellan rör och manchett, tejpa ett varv med Halotex® Byggtätningstejp T60.

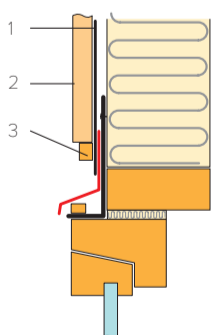

Horisontell och vertikal anslutning mot fönster och dörr.

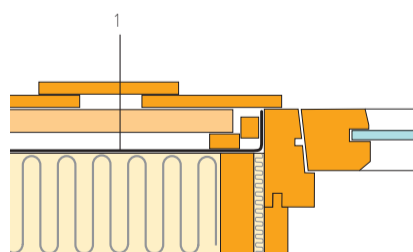

1. Vindskydd
2. Vertikal klämlist, minst 12 x 45 mm
3. Horisontell klämlist, minst 12 x 45 mm
4. Mataki Rolltite alt. grundmursremsa YEP 2500
5. Mataki Rolltite
6. Grundmursremsa YEP 2500
7. Halotex® Rörmanschetter eller Halotex® Byggtätningstejp T60
8. Klämlist