


Mataki tätskiktssystem för tak och inbyggda konstruktioner installeras endast av entreprenörer och montörer utbildade och certifierade av Mataki. Installation av tätskikt utförs i första hand enligt Matakis monteringsinstruktioner, sedan AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer och AMA Hus. Mataki monteringsinstruktioner består av steg-för-steg

anvisningar för de flesta förekommande detaljer vid installation av tätskikt samt instruktionsfilmer för respektive utförande, se www.mataki.se

För ytterligare information om montering, kontakta våra taktekniker.

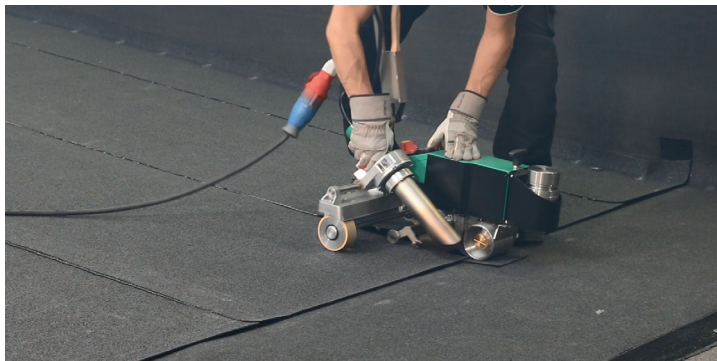

1. Svetsa våderna ända ner till rännvidden. I detta fall svetsas våderna från rännvidden och uppåt. Vid start med svetsmaskinen används en lapp av tätskikt för att våderna inte ska klibba fast i rännviddsvåden (Power RV) innan anslutningen svetsas.



2. Planera arbetet och använd svetsmaskinen så mycket som möjligt för maximal effektivitet.



3. Avsluta med att svetsa våderna mot rännviddsvåden (Power RV).