



1. Rulla ut och fäst in Halotennock & rännalsremsan med klamring.



2. Skär Halotennock & rännalsremsan längs fotplåtskanten.



3. Skära releasefilmen på fotplåtsremsan längs Halotennock & rännalsremsan kant



4. Avlägsna releaseremsa.



5. Ta bort releaseremsa på Halotennock & rännalsremsan och sammanfoga denna med fotplåtsremsan.



6. Montera rännalsplåten i rännalen. rännalsplåten skall vara minst 300 mm bred.



7. Skruva fast rännalsplåten c/c 150 mm.



8. Rulla ut Halotennock & rännalsremsan ovanpå rännalsplåten.




9. Renskar Halotennock & rännalsremsan ett par centimeter upp längs fotplåtens kant.



10. Dra bort releaseremsa på Halotennock & rännalsremsa och tryck till mot rännalsplåten ordentligt.



11. Klistra tvärskarven på underlagsduken mot Halotennock & rännalsremsa med **tre strängar Matakli asfaltklistre**.

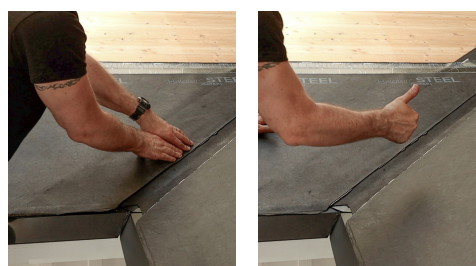

12. Tryck till tvärskarven ordentligt så montaget blir tätt.



13. Färdigt montage.