

**FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER**

**NOCK**  
Nock bör täckas med en minst 300 mm bred remsa. Vid taklutning mindre eller lika med 1:16 (3,6°) kan nockkappa utgå.

**ANSLUTNING MOT FOTPLÅT**  
Undre lag eller separat remsa av kvalitet minst YEP3500 dras minst 50mm förbi takkant och viks ned mot hänggräna.

Övre lag: Anslutning mot fotplåt ska utföras med max 500 mm bred remsa av vädrarna dras ända ner mot fotplåten. accepteras att vädrarna dras ända ner mot fotplåten.

Tätskikt inklusive asfaltutfyllt ska dras ända fram till fotplåtens nednäckning.

Tätskikt ska svefas mot hela fotplåten och underliggande Matak YEP 3500 alternativt minst 100mm trätt mot undre lag bakom fotplåtens filns.

Fotplåt ska vara rostfri och perforerad. Se AMA Hus JT-72. Skarvar i fotplåt ska utföras med 100 mm överlapp (ej hak- eller dubbellag). OBS ingen infästning i överlapp. Se AMA Hus JT-31.

Remsa under fotplåt ska vara i kvalitet minst YEP3500 bredd ca 300 mm (remsan ska nå minst 50mm ned mot hänggräna).


Montering/infästning av fotplåt ska utföras enligt AMA Hus JT-31.

Renovering: Vid renovering/omläggning ska ny fotplåt alltid monteras.

**GOOKÄNDA TÄTSKIKTSYSTEM**  
Mosa-sedum (lutning < 3,6°)  
Matak Trema Duo Classic  
Matak Trema Duo

Mosa-sedum (lutning > 3,6°)  
Matak DuoTech Classic  
Matak DuoTech

**SEDUMTAK**  
Överbyggnad ska monteras enligt VegTechs anvisningar.  
Sedummatta ska läggas över nock.

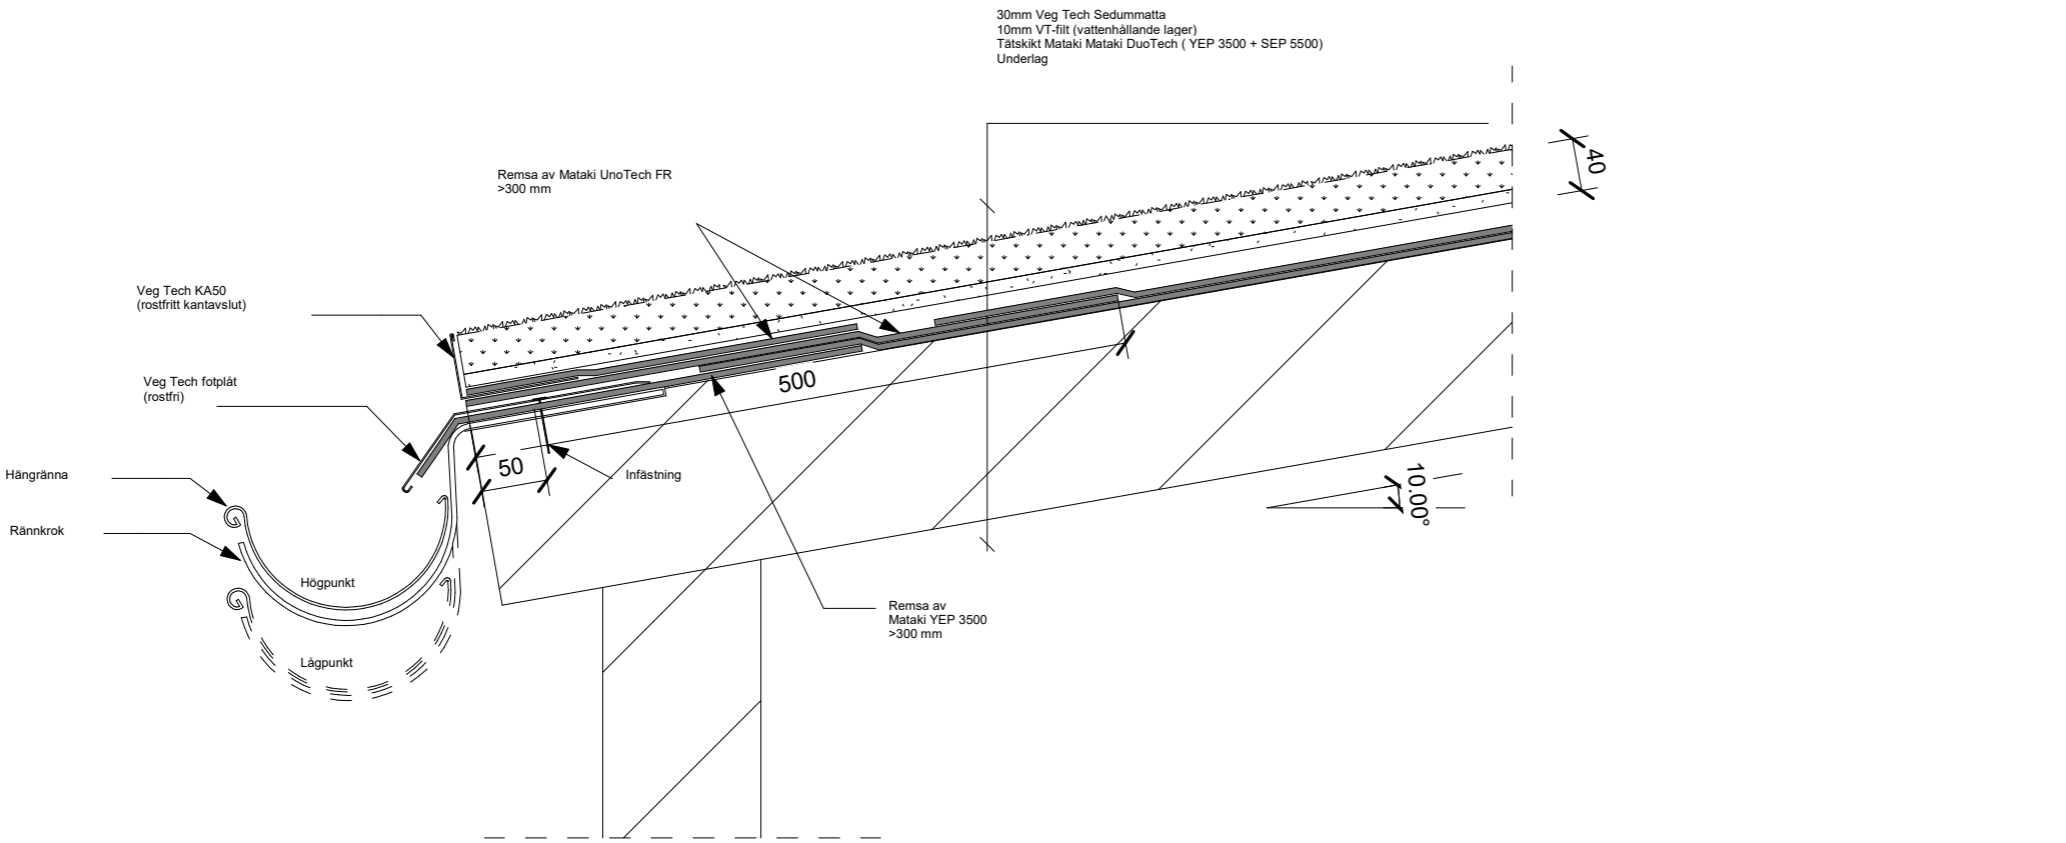

Hemsida: [www.nwpsymbios.se](http://www.nwpsymbios.se) E.post: [info@matak.com](mailto:info@matak.com)  
POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS TEL: 042-33 40 00  
BESÖK: BRUKSGATAN 42

DATUM/TID  
2024-04-22 13:26:33

**DETALJ**

SEDUMTAK 1-27°  
TAKFOT OCH TAKNOCK

SKALA 1:5 (A3)	NUMMER M-S10	BET
-------------------	-----------------	-----