

Mataki Underlagspapp

YAM 2000, YAP 2200 och YEP 2500

Underlagspappen ger ett skydd mot nederbörd under byggtiden och du behöver inte omedelbart lägga på ytbeläggningen. Underlagspappen kan ligga exponerad max 2 månader. Tänk på att takytan inte kan anses vara halsäker förrän strö- och bärläkt är monterade.

YAM 2000

- Används under tätskikt/ypapp av bitumen.
- Kan läggas ned till 3° taklutning.
- Täck in omgående med överliggande tätskikt av bitumen, alternativt stryk spikskallarna med Mataki Asfaltklister för att uppnå högre täthet.
- Infästning enligt AMA Hus JSB.111 (spikning genom båda lagren).

YAP 2200

- Används under betongpannor, shingel, profilerad plåt.
- Kan användas ned till 14° taklutning.
- Infästning enligt JSC.111 (spikning genom båda lagren) eller JSC.112 (dold infästning) viktigt att säkerställa tätheten vid kanterna genom att aktivera dessa med värme eller klistra med Mataki Asfaltklister.

YEP 2500

- Används under plan plåt, ofalsade takpannor, vid hårt väder och i kustnära vindutsatta lägen..
- Kan läggas ned till 6° taklutning med dold infästning.
- Under 14° taklutning ska dold infästning användas. Klisterkanterna kan aktiveras med varmluftspistol.
- Infästning enligt JSC.113 (spikning genom båda lagren) eller JSC.114 (dold infästning) viktigt att säkerställa tätheten vid kanterna genom att aktivera dessa med värme eller klistra med Mataki Asfaltklister.


SE Monteringsanvisning

Underlagspappen läggs på ändamålsenligt skivmaterial eller råspont.

Taktäckning	Minsta bräddjocklek, mm
Tätskikt/mattor och dukar	23
Plan plåt	23
Svetsade band av rostfri stålplåt	23
Profilerad plåt	20
Takpannor, av tegel eller betong	20
Takskiffer	23
Takspån av trä	20
Sedumtak max 150 kg/m ²	23

Taklutningen avgörs utöver underlagspappens lägsta taklutning av taktäckningsmaterialets (bitumentätskikt, takpannor, shingel etc) rekommenderade taklutning. Vid taklutning under 18 grader, läggs takpappen tvärs taklutning och samtliga längs- och tvärskarvar klistras med Mataki Asfaltklister.

Underlagspappen spikas i underlaget med varmförzinkad pappspik 20x2,8, 25x2,5 eller längre enligt mönstret i illustrationen till höger.

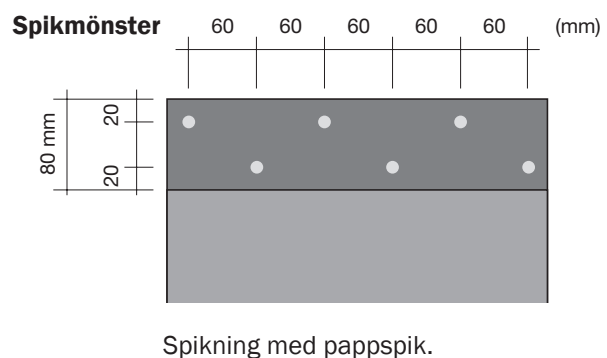


Om spikpistol används för pappspiken, justera anslagskraften så att spikhuvudet inte perforerar materialet. Spiken ska slå i rakt för att optimal täthet ska uppnås.

Vid kall väderlek värms skarvar med varmluftspistol för att aktivera vidhäftning. Förvärm skarven med varmluftspistol vid temperaturer under 10°C.

1. Vinkelränna


Om du har en vinkelränna på byggnaden börjar du med att täcka in med en våd av materialet. Börja läggningen från takfot tillnock. Spika våden i nocken och längs kanterna med en rad av pappspik. När resten av underlagspappen läggs överlappa minst 150 mm i förhållande till våden i vinkelrännan. Spika skarven enligt mönstret ovan. Underbeslaget ska ha en bredd på minst 150 mm på varje sida av vecket.

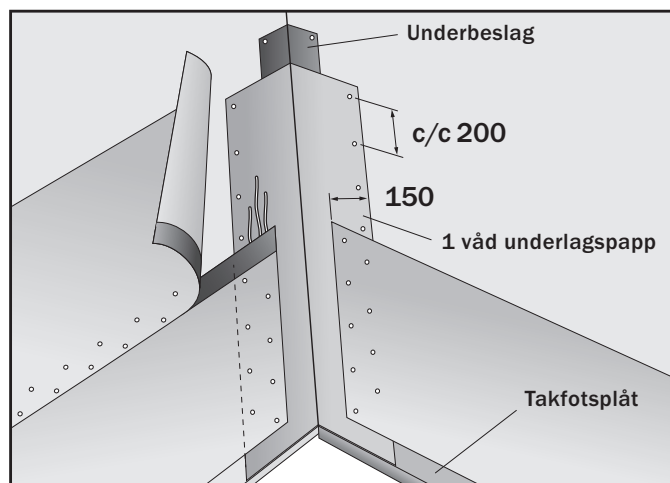

2A. Takfot

Lägg Mataki Haloten Fotplåtsremsa YEP 2500 under fotplåten. Remsan ska dras förbi fotplåten med minst 100 mm och minst 50 mm nedanför takkant. Skruva fast fotplåten c/c 150 mm. Rulla ut första våden. Om taket ska täckas med shingel, avsluta underlagspappen på halva fotplåten. Om taket ska täckas med taktäckning på läkt avsluta pappen ca 2 cm från fotplåten. Fäst våden med några spik i ovankant och klistra med Mataki Asfaltklister mot fotplåten, tre strängar i bredd.


OBS! Fotplåten får inte vara belagd med PVC. Rengör fotplåten om den är smutsig eller oljig.

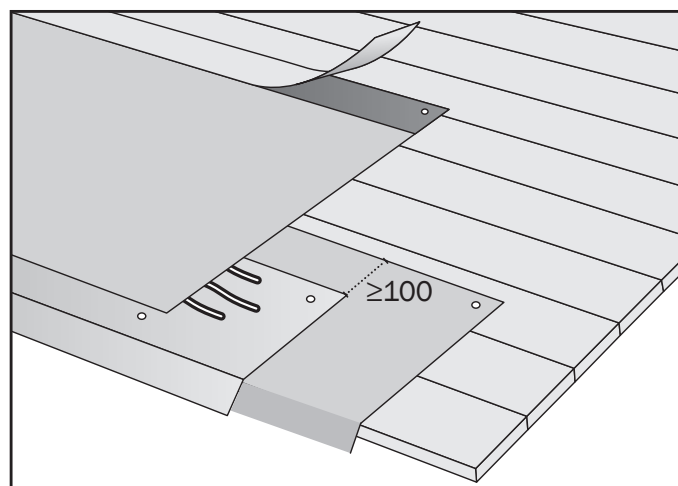

2B. Takfot då svetsat tätskikt ska användas


Låt Mataki YAM 2000 gå hela vägen ned och täcka ändträet vid takfoten. Haloten Fotplåtsremsa YEP 2500 (art.nr 5039601) läggs under fotplåten ovanpå YAM 2000 då ett svetsbart bitumenttätskikt ska läggas på taket. Haloten Fotplåtsremsa YEP 2500 ska dras förbi fotplåten med minst 100 mm och minst 50 mm nedanför takkant. Fäst in fotplåtsremsan med pappspik c/c 150 mm. Montera fotplåt överst. Fäst in fotplåt c/c 150 mm (AMA Hus JTB.31).

OBS! Fotplåten får inte vara belagd med PVC. Rengör fotplåten om den är smutsig eller oljig.

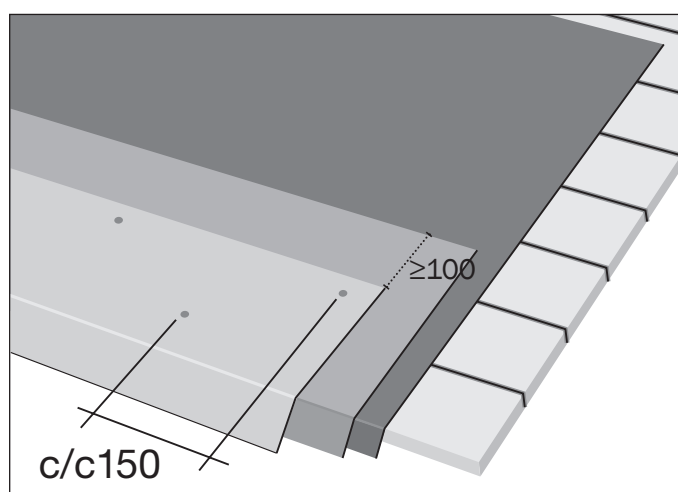


3A. Infästning i undre lagret (YAP 2200, YEP 2500)

Infästningen påbörjas från vådens mitt för att produkten ska ligga jämt på underlaget. Infästning ska göras i materialets klisterkant. Börja med att avlägsna vådens skyddsfilm på klisterkanten. Beroende på val av spik eller klammer gör infästningarna enligt metod 1 eller 2. Rulla ut nästa våd och upprepa infästningen i den andra vådens överkant. Dra av skyddsfilmen i nederkanten av den andra våden. Tryck till med foten längs skarven. Påbörja omedelbart läktning av taket för att förhindra skador av blåst. Använd varmluftspistol för att aktivera klisterkanterna.

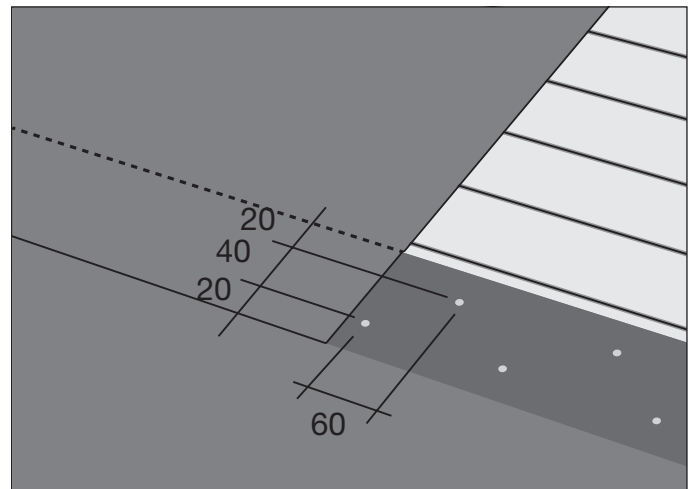


3B. Spikning genom båda lagren (YAM 2000, YAP 2200, YEP 2500)

Infästningen påbörjas från vådens mitt för att produkten ska ligga jämt på underlaget. Börja med att passa in den övre våden i förhållande till den undre klisterremsan. Fäst den övre våden i överkant med några spik. Avlägsna skyddsfilmen på klisterkanterna. Fäst in underlagstäckningen med pappspik.

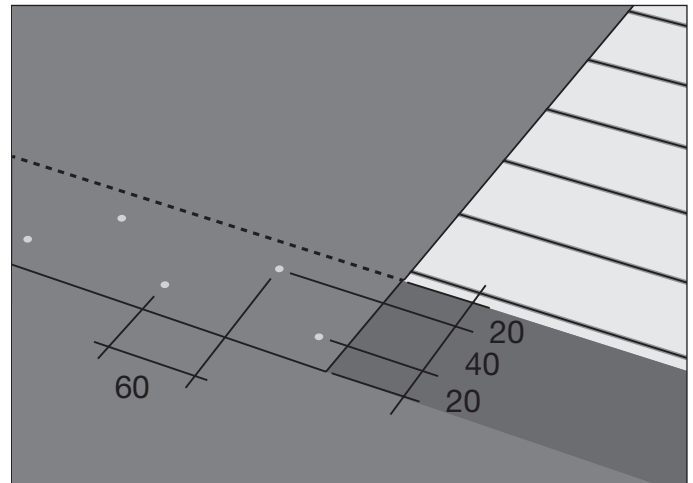


4A. Tvärskarv vid infästning i undre lagret (YAP 2200, YEP 2500)

Snedskär övre våden 300 mm så att vatten rinner bort från skarven. Överlappet ska därefter vara minst 150 mm. Den överlappande ytan klistras med Mataki Asfaltklister för att säkerställa skarvens täthet. Lägg ett lager klistret 2-3 mm tjocklek, på en bredd av 80 mm, alternativt tre strängar, längs skarvkanten. Det är en fördel att låta klistret torka 20-30 minuter innan ytorna pressas samman. Spika eller klamra undre ytan. Läktning ska ske omgående.

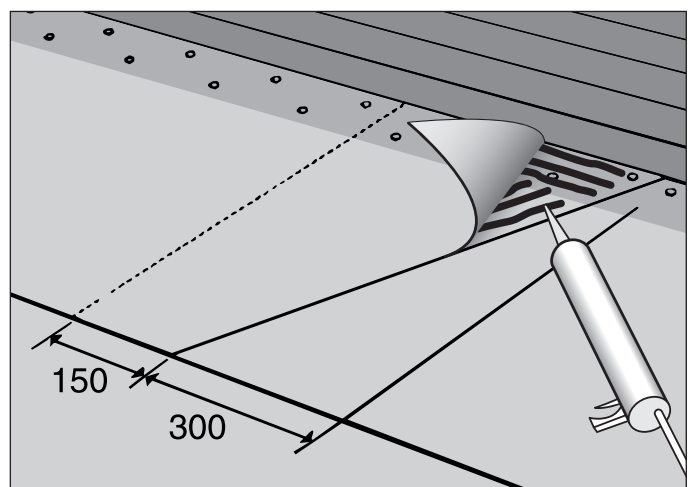


4B. Tvärskarv vid spikning genom båda lagren (YAM 2000, YAP 2200, YEP 2500)

Vid tvärskarv snedskärs övre våden 300 mm så att vatten rin-
ner bort från skarven. Överlappet skall därefter vara minst
150 mm. Den överlappande ytan klistras med Mataki
Asfaltklistor för att säkerställa skarvens täthet. Lägg ett
lager klistor 2-3 mm tjocklek på en bredd av 80 mm, alterna-
tivt tre strängar, längs skarvkanten. Det är en fördel att låta
klistret torka 20-30 minuter innan ytorna pressas samman.

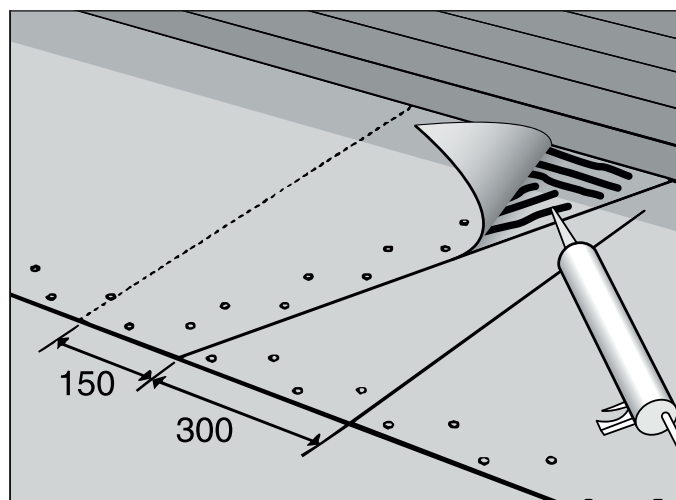


5. Gavel med trekantlist

Drag upp pappen på listen och vik ner den på utsidan. Fäst
på trekantlistens utsida med pappspik högst c/c 100 mm.

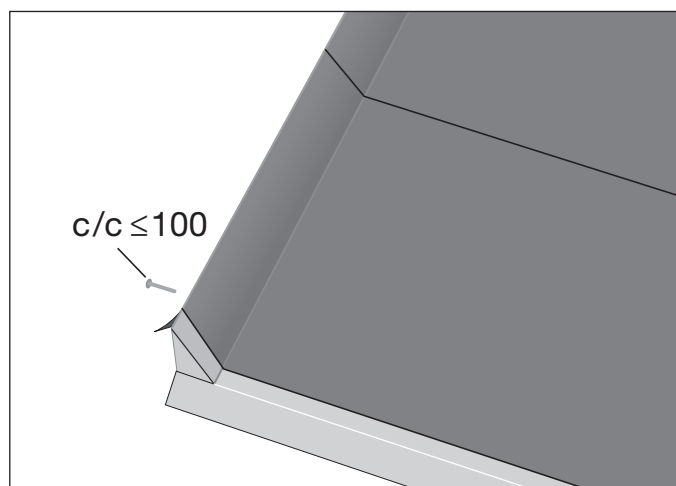

Gavel med trekantlist - alternativ 2


Drag upp pappen på listen och över vindskivan och vik ner
den på utsidan. Fäst på vindskivans utsida med pappspik
högst c/c 100 mm. Plåtbeslag ska utföras enligt AMA Hus JT.

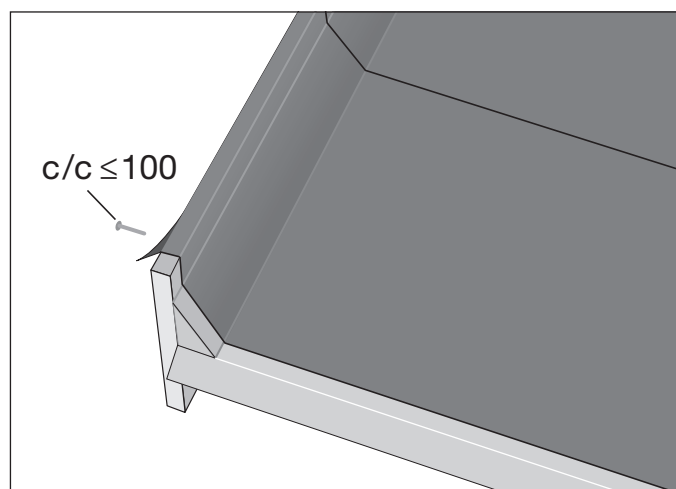

6. Uppdragning på vägg


Vid anslutning till högre byggnad och uppdragning på sargar dras pappen upp minst 300 mm och spikas i ovkant högst c/c 100 mm. Övre pappkanten skall därefter alltid skyddas med utanpåliggande träpanel, plåt som dragits in i tegelfog etc. Enbart klistring mot vägg utan yttre skydd ger inte en tät avslutning! Avsluta med underbeslag av plåt.

TIPS! Om uppdragning inte täcks med fasadmaterial eller plåtbeslagning i direkt anslutning till montage kan uppviket tätas med Haloten Flexättningsremsa för att undvika läckage.

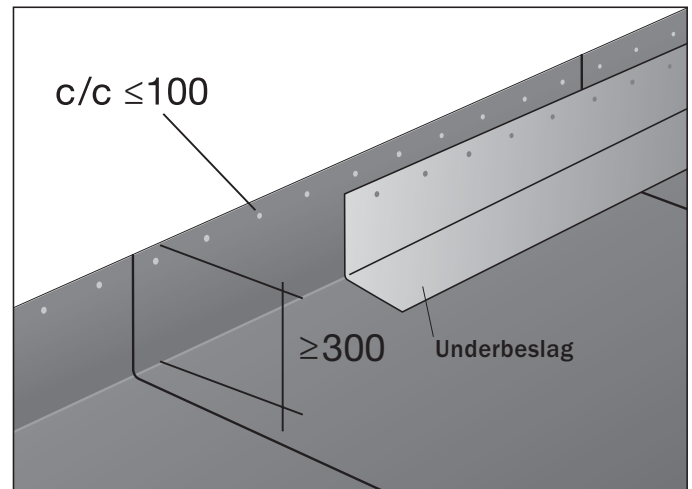



7. Rektangulära genomföringar

Uppdragningen ska vara minst 300 mm och fästas i överkant med pappspik centrumavstånd max 100 mm. Uppdragningen ska kompletteras med lösa kappor av byggpapp. För tätning av hörn och ev. glipor, använd Haloten Flexättningsremsa och Haloten Flexättningsremsa Hörn så att montaget blir helt tätt. För en god vidhäftning, appliceras först Mataki Asfaltsprimer.

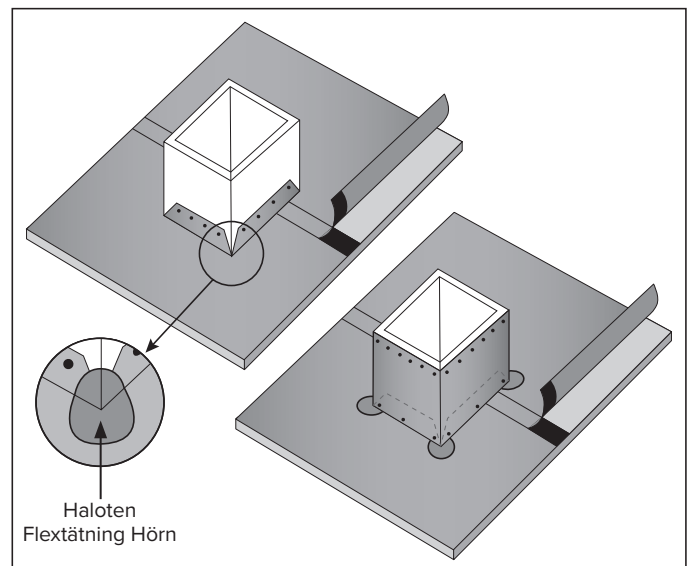

8. Rör genomföring

För att täta en cirkulär genomföring använd en gummistos med slangklämma. Anpassa storleken till rörets diameter. Lägg tre strängar Mataki Asfaltklistre under stosen och tryck ut massan så att den flyter ut på stosens kant.

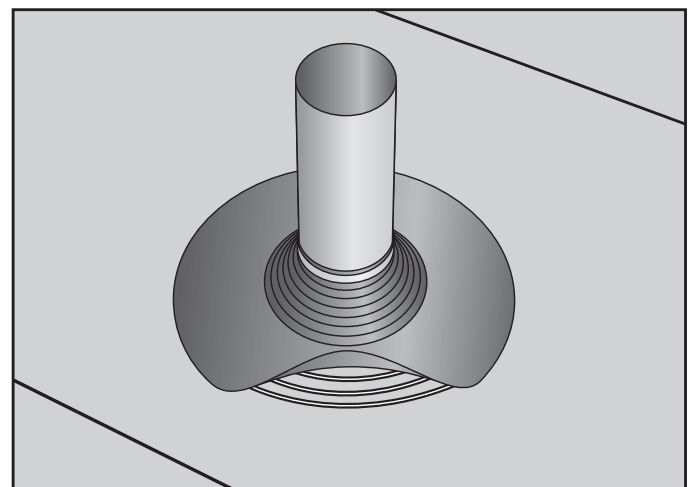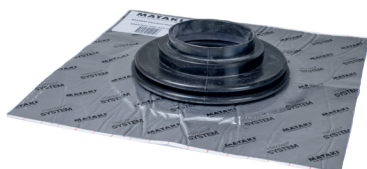

9. Avslutning över oventileradnock

För icke ventileradnock avslutas montaget genom att underlagstäckningen monteras upp tillnocken på respektive sida. Övernock läggs sedan en våd av materialet som överlappar minst 150 mm på varje sida. Skarven spikas sick-sack c/c 60 mm eller klistras med Mataki Asfaltklisters (tre strängar eller 80 mm heltäckande) alternativt vik över underlagsduken övernock och klistra med Mataki Asfaltklisters samt spika sick-sack c/c 60 mm.

