


FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Uppdragningar av tätskikt mot väggar, krön, etc. ska utföras minst 300 mm och fästas in mekaniskt i ovankant med centrumavstånd cirka 150 mm. Kappor ska svetsas mot vertikal yta i omfattning så att tätet uppnås.


Remsor, kappor och detaljarbete utförs med Mataki POWER LA.

Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar, till exempel av plåt enligt AMA Hus JT.3511 resp. JT.352.

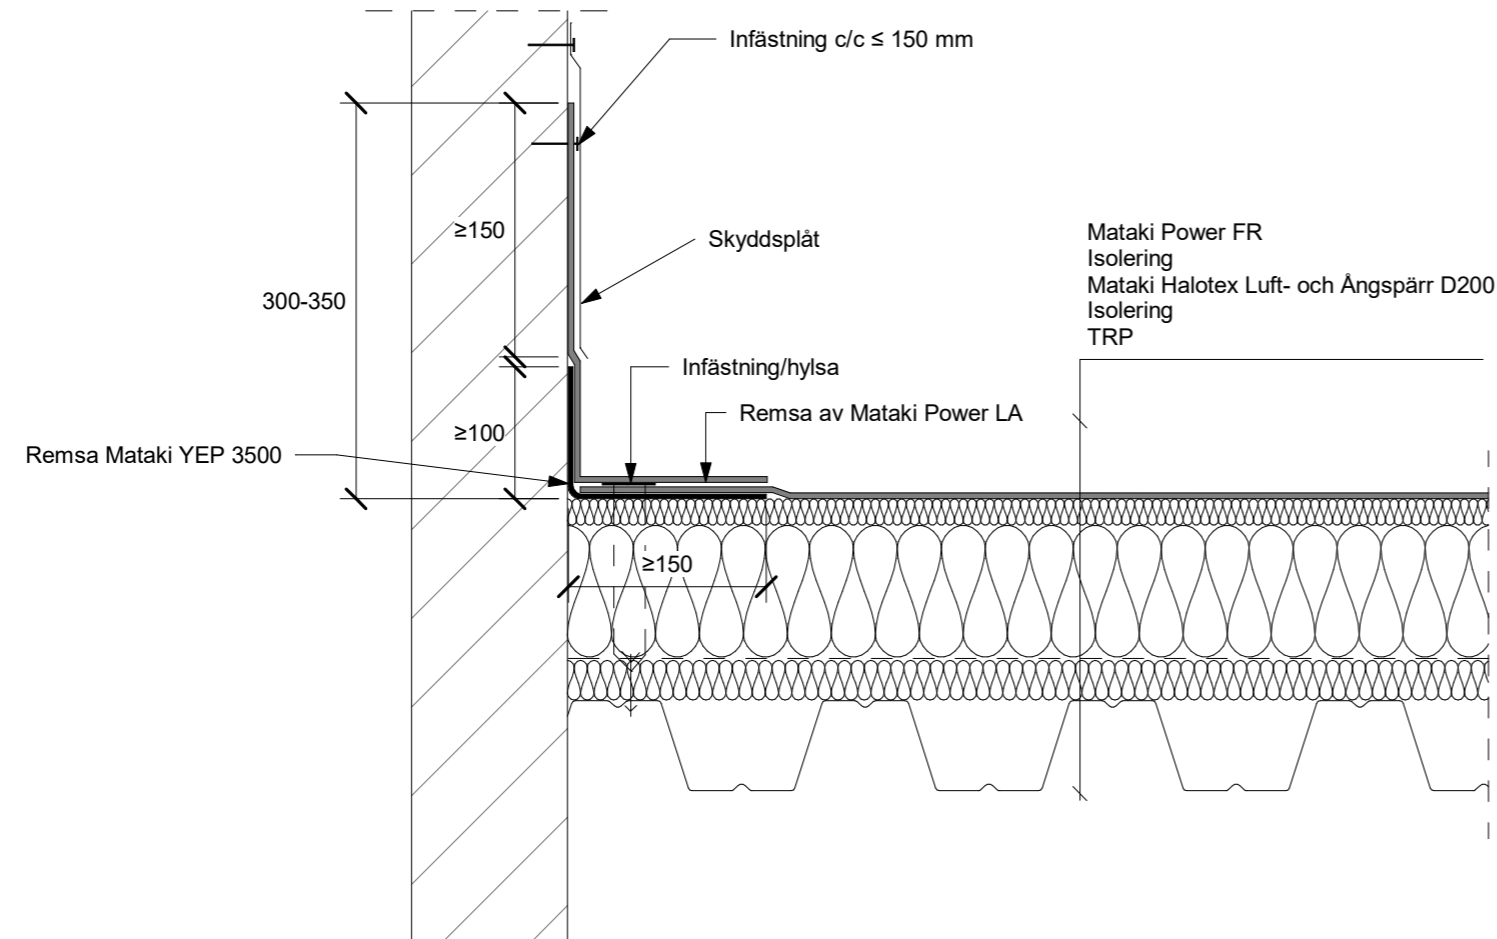

ANSLUTNING TILL VERTIKAL(YEP 3500 I HÅLKÄL)

Skala 1:5



Skala 1:5

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
MATAKI®			
Hemsida: www.mataki.se		E.post: info@mataki.com	
POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS		TEL: 042-33 40 00	
BESÖK: BRUKSGATAN		FAX: 042-33 40 66	
DATUM 2019-08-28			
DETALJ ANSLUTNING TILL VERTIKAL (YEP 3500 I HÅLKÄL)			
SKALA 1:5 (A3)	NUMMER P104	BET	