

Teno Fuktskyddsmatta

Monteringsanvisning

FUKTSKYDD FÖR GRUNDMUR OCH KÄLLARVÄGG

Fukten är källarens värsta fiende.

Teno Fuktskyddsmatta stoppar den

Fuktig grund och källarvägg är ett gissel för många husägare. Det vanligaste tecknet på fuktskador är att väggytan blir porös och färgen flagnar. Men fukten ger inte bara synliga skador utan orsakar ofta också dålig lukt och i värsta fall mögel.

Den enklaste metoden för att lösa problemet är att montera ett fuktskydd på källarväggens utsida. På så sätt stänger du fukten ute.


Bestående fuktskydd

Med Teno Fuktskyddsmatta och en fungerande dränering får du ett bestående skydd mot fukt. Den täta

fuktskyddsmattan hindrar markfukten från att nå källarväggen och tar samtidigt hand om fukten som kommer inifrån väggen med den luftspalt som bildas av mattans noppmönster. Luftspalten gör att fukten kan kondensera utanför väggen och rinna ned mot dräneringen. Resultatet blir en varmare och torrare källare.

Kontrollera dräneringen

För att fuktskyddsmattan ska ge ett effektivt skydd måste du ha en korrekt utförd dränering. Se också till att ha ett minst 20 cm brett lager av genomsläppligt återfyllnadsmaterial närmast väg-gen. Återfyller du med nytt dränerande material bör du ha en fiberduk hela vägen upp för att skydda det dränerade lagret från föroreningar. För utförligare dräneringsanvisningar hänvisar vi till Plast- och Kemibranschernas lägg-ningsanvisningar och till AMA Anläggning.

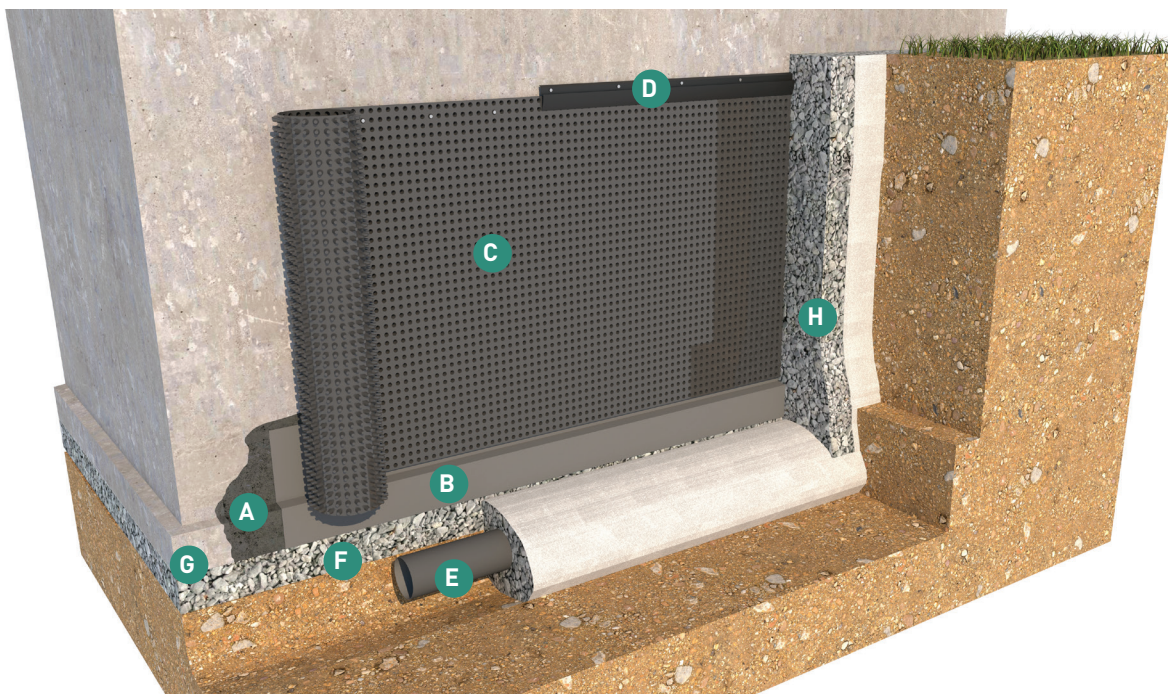

- | | |
|--------------------------|--|
| A. Asfaltprimer | E. Dräneringsledning |
| B. Teno Grundmursmembran | F. Kringfyllnad, t ex singel eller makadam |
| C. Teno Fuktskyddsmatta | G. Hålkäl av cementbruk |
| D. Teno Sockellist | H. Återfyllnad med genomsläppligt material |

SÅ HÄR GÖR DU:

1. Börja med att rengöra källarväggen och knacka bort eventuella ojämnheter. Fyll i större håligheter med lagringsbruk. Har väggen tidigare varit asfaltbestruken ska det gamla skiktet avlägsnas.

2. Förbehandla nederkanten genom att stryka ut Asfaltprimer (A) på hålkälen (H), kantbalken upp på källarväggen. Montera Teno grundmursmembran på denna yta (B). Membranet är självhäftande. Förvaras inomhus vid kall väderlek.

3. Rulla ut Teno Fuktskyddsmatta med nopporna mot väggen. Nederkanten ska sluta någon centimeter ovanför hålkälen (H). Avslutningen i ovankant ska vara ca 10 cm under blivande markyta. Fäst mattan i ovankant med spik och bricka, cc 25 cm (se bild 1). På poröst underlag används vridspik och bricka. På underlag som inte är spikbart används spikexpander och bricka, slagborra först med 5 mm borr. Vertikala skarvar placeras minst 150 cm från hörn och överlappas med 50 cm. Horisontella skarvar överlappas med 10 cm. Använd spik och bricka, cc 25 cm, vid överlappsskarvar (se bild 2 och 3).

4. Vid rör genomföringar skär du ett snitt i mattan, nedifrån och upp till röret. Vidga snittet till ett hål om det behövs. Täta snittet och runt röret med Teno Byggtejp.




5. Montera Teno Sockellist på fuktskyddsmattans ovankant. Använd stålspik, vridspik eller spikexpander beroende på underlag. Sockellisten fungerar som stöd för putsen ovan mark och förhindrar att smuts och slagregn tränger ner bakom fuktskyddsmattan. Eventuell tilläggsisolering under mark görs direkt utanpå Teno Fuktskyddsmatta.

6. Kontrollera att dräneringsledningen (E) är intakt och ligger på rätt nivå – och med rätt fall. Gör en kringfyllnad runt dräneringsledningen (F) med singel eller makadam.

7. Från källarväggen och minst 20 cm ut ska det finnas ett skikt av genomsläppligt material, från dräneringsröret upp till marknivå. Utför återfyllnadsarbetet försiktigt så att mattan och eventuell tilläggsisolering inte skadas. Om du återfyller med nytt material ska det skyddas från omkringliggande jordmassor med fiberduk hela vägen upp. Det går ofta att använda befintliga massor för återfyllnad, förutsatt att de är tillräckligt genomsläppliga. Se till att marklutningen från huset och 3 m ut är minst 15 cm.

Det här behöver du:

- Teno Fuktskyddsmatta
- Asfaltprimer
- Teno Grundmursmembran
- Teno Sockellist
- Spik + bricka, (spikexpander + bricka) eller vridspik + bricka
- Teno Byggtejp (eventuellt)
- Enkla verktyg som hammare, kniv och eventuellt 5 mm borr till spikexpandern

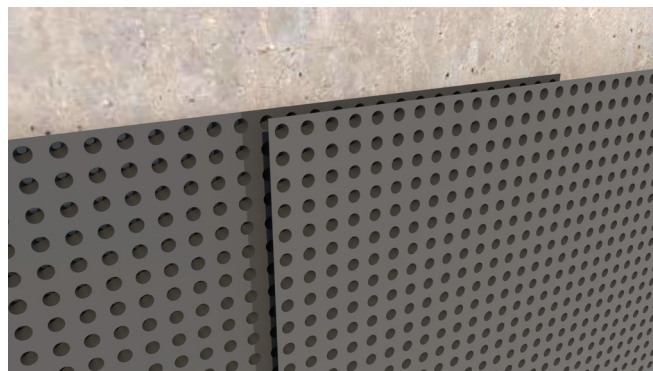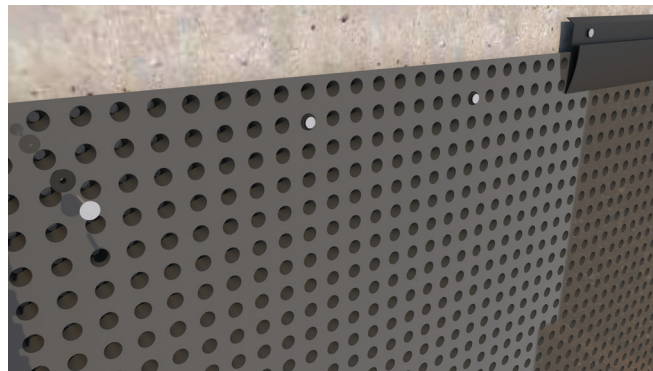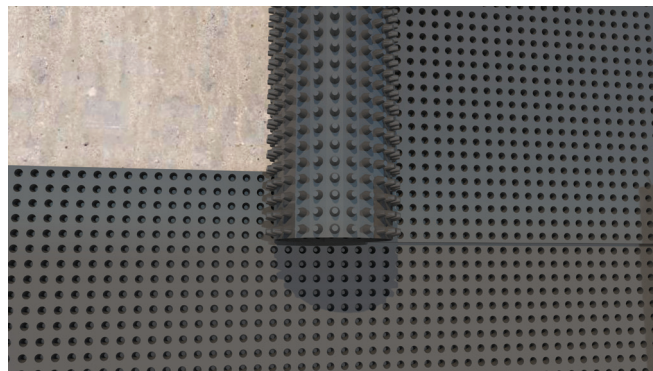

TENO FUKTSKYDDSMATTA - ETT SÄKERHETSSYSTEM

Teno Fuktskyddsmatta används för att skydda grundmur och källarvägg mot fukt. Den täta fuktskyddsmattan hindrar markfukten från att nå konstruktionen och tar samtidigt hand om fukten som kommer inifrån väggen med den luftspalt som kan bildas av mattans noppmönster. Luftspalten gör att fukten kan kondensera och rinna ned mot dräneringen.

Med Teno Fuktskyddsmatta och en fungerande dränering får du ett bestående skydd mot fukt i grundkonstruktioner.



I TENO FUKTSKYDDSMATTASYSTEMET INGÅR

Artikelnr	Benämning	Format	Yta m²/rl	Antal/pall	Vikt	EAN-kod
607000	Fuktskyddsmatta	10 x 2 m	20	20 rlr	10 kg	7392959007005
607001		20 x 1 m	20	24 rlr	10 kg	7392154070019
607002		20 x 2 m	40	12 rlr	20 kg	7392154070026
607003		10 x 1 m	10	40 rlr	5 kg	7392154070023
607004	Fuktskyddsmatta Plus	20 x 2 m	40	12 rlr	20 kg	7392154070040
607005		20 x 3m	60	36 rlr	30 kg	7392154070057
50526401	Teno Sockellist	längd 2 m			3 kg/bunt	7392154526400
5036401	Rolltite Grundmursmembran	10 x 0,5 m		56 rlr	8 kg	7392154003642
50160201	Byggtejp	10 x 0,1 m		6 rlr/frp	2 kg	7392154016024
50128401	Kallasfalt	5 liter		60 st	4,6 kg	7392154012842
50128501	Kallasfalt	10 liter		24 st	9,2 kg	7392154012859
607010	Teno spik + bricka	50 st/påse				7392959007012