

# Mataki Haloproof VaporControl SD5

## SE Monteringsanvisning

### Tillbehör:

Halotex Byggtätningstejp  
Halotex Rörmanschett  
Halotex DBT15 dubbelhäftande butylskarvband

### Användningsområden

Haloproof VaporControl SD5 kan användas på insidan av väggen för att förhindra luftläckage och diffusion av fukt ut i konstruktionen. Använd Halotex Wind-produkter på utsidan.

Produkten lämpar sig även på insidan av konstruktionen vid s k varmvind eller parallellbjälklag i tak. Kombinera montaget med Halotex Roof XTREME eller motsvarande på utsidan.

Produkten är alkalibeständig och kan användas mot betongytor.

Som ångspärr mot kallvind, använd Haloproof VaporBarrier 200 eller Haloproof VaporBarrier XTREME för att förhindra att fukt diffunderar upp på vinden.

### Vägg i träkonstruktion

1. Börja montera Haloproof VaporControl SD5 upp mot taket enligt bilden.
2. Låt ca 150 mm ligga an mot taket för att få en tät skarv mot takets ångbroms eller ångspärr.
3. Vertikala skarvar överlappas med min 200 mm och kläms mot en regel. Skarv ska tätas med Halotex Byggtätningstejp eller Halotex DBT15 Butylband.



### Vägg i stålkonstruktion

Ångbromsen monteras på liknande sätt som i träkonstruktion men fästes på reglarna med Halotex DBT15 dubbelhäftande butylskarvband.

### Anslutningar och genomföringar

Observera att det kan vara nödvändigt att placera en remsa Haloproof VaporControl SD5 på ytterväggen innan eventuell innervägg ansluter.

Det är viktigt att anslutningar och genomföringar blir lufttäta. Använd därför Halotex Rörmanschett vid runda genomföringar. Täta kantiga genomföringar med Halotex Byggtätningstejp. Täta kring fönsteröppningar med Halotex Byggtätningstejp.

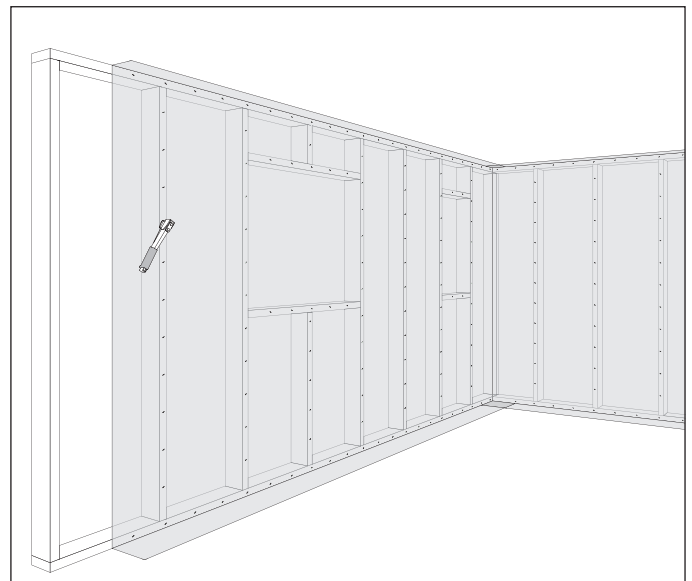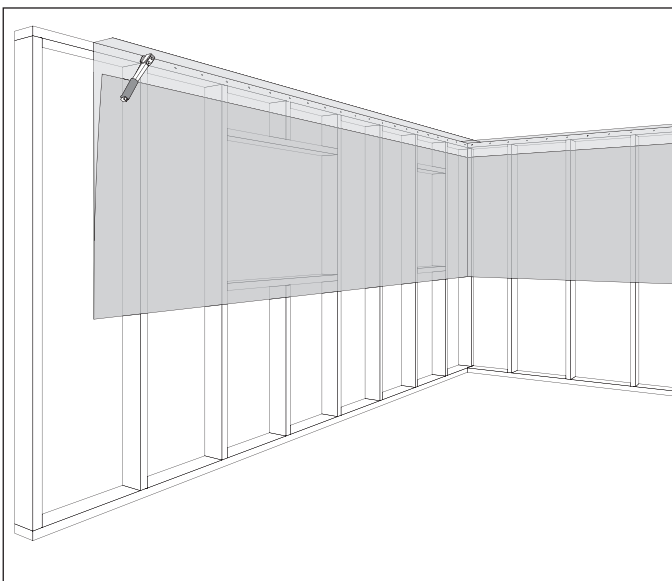

Mataki

Box 22, SE-263 21 Höganäs, Sverige Telefon +46 42 33 40 00  
www.mataki.se