


FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Uppdragningar av tätskikt mot väggar, krön, etc. ska utföras minst 300 mm och fästas in mekaniskt i ovankant med centrumavstånd cirka 150 mm. Kappor ska sveatsas mot vertikal yta i omfattning så att tätthet uppnås.


Remсор, kappor och detaljarbete utförs med Mataki POWER LA.

Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar, till exempel av plåt enligt AMA Hus JT.3511 resp. JT.352.

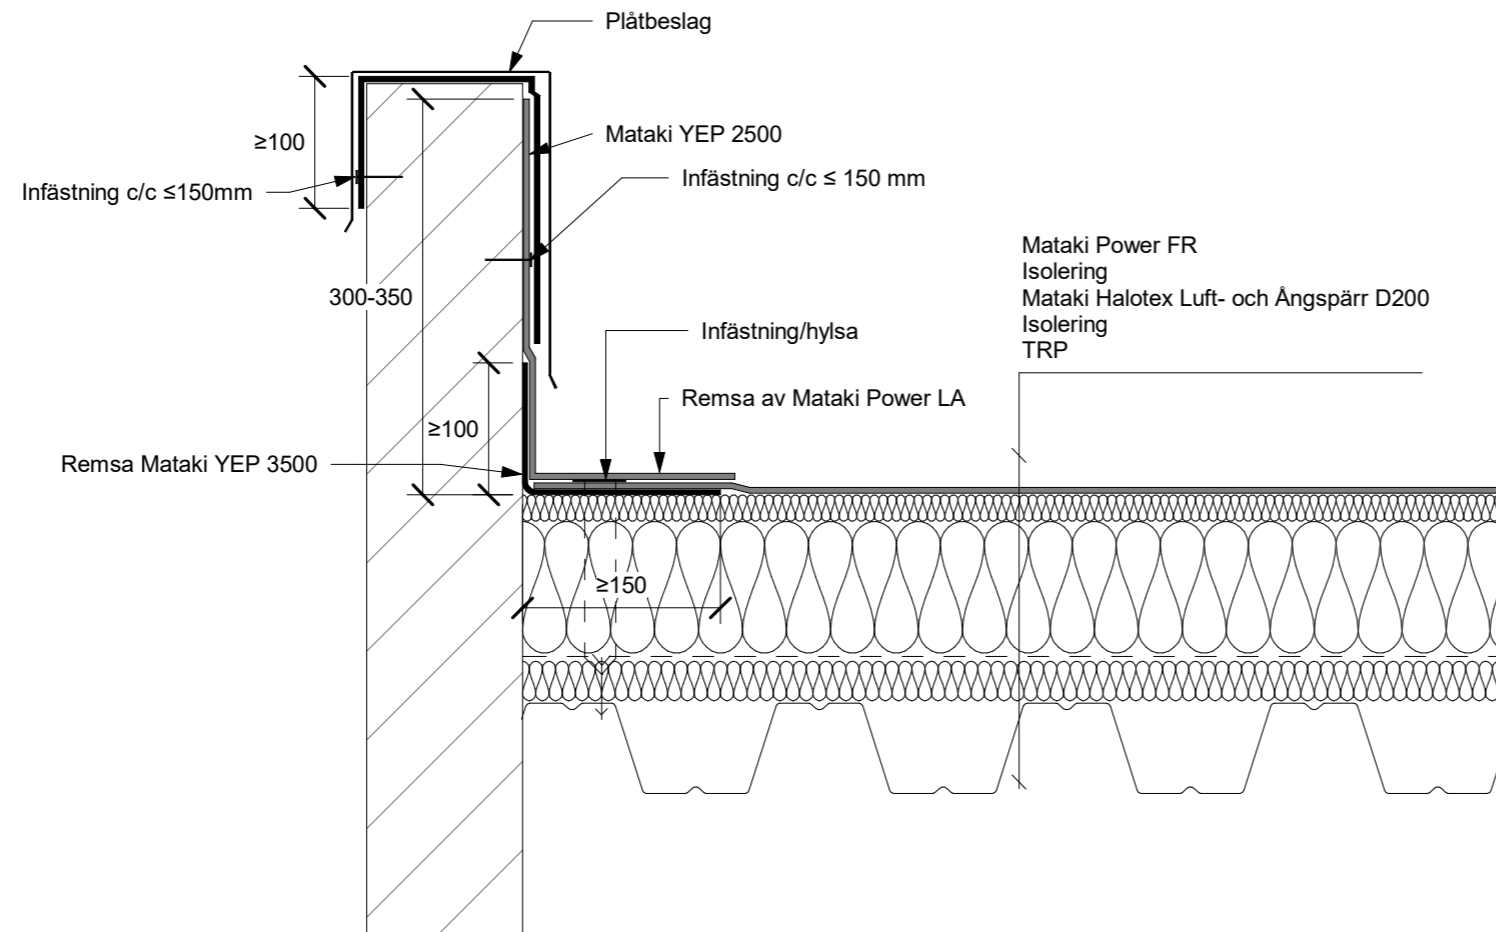

UPPDRAGNING PÅ KRÖN > 300 mm (YEP 2500 på takkrön högre än tätskiktets uppdragning)

Skala 1:5



Skala 1:5

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
MATAKI®			
Hemsida:	www.mataki.se	E.post:	info@mataki.com
POSTADRESS:	BOX 22, 263 21 HÖGANÄS	TEL:	042-33 40 00
BESÖK:	BRUKSGATAN	FAX:	042-33 40 66
DATUM		2019-08-28	
DETALJ			
UPPDRAGNING PÅ KRÖN > 300 mm (YEP 2500 på takkrön högre än tätskiktets uppdragning)			
SKALA	NUMMER	BET	
1:5 (A3)	P113		