




Rulla ut underlagsduken
upp tillnock

1. Skär underlagsduken så att den når ända upp i nock.

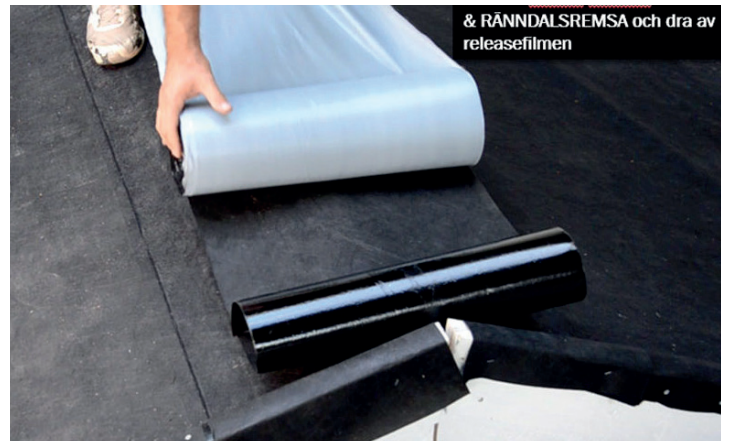

& RÄNNDALEMSA och dra av
releasefilmen

2. Täck nocken med Matak Haloten® Nock- & Rännalsremsa.



Värm undersidan av Haloten®
NOCK & RÄNNDALEMSAN för
bättre vidhäftning

3. Värm Nock- & Rännalsremsan på undersidan för bättre vidhäftning. Alternativ använd Matak Asfaltprimer; lägg på Nock- & Rännalsremsan innan primern har torkat.



FLEXTÄTNING

4. Täta nocken med Haloten® Flexätning.