Haloten
TAKSTOS

MONTERINGSANVISNING

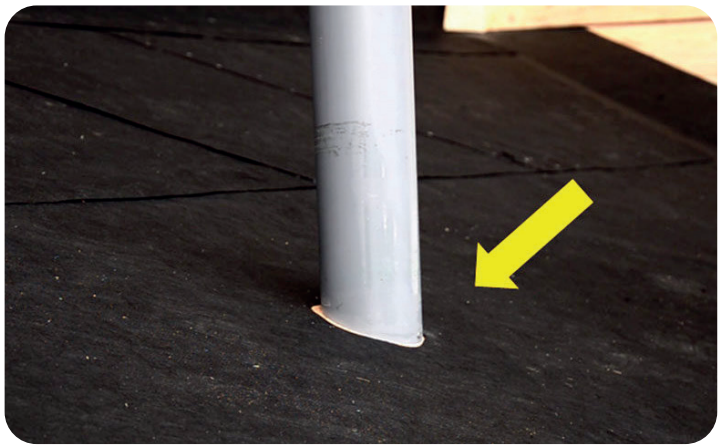

1. Gör hål för genomföringen.

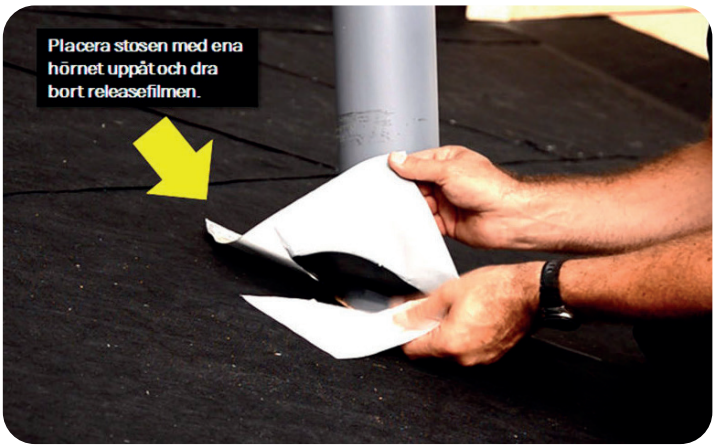

2. Dra över stos och ta bort relesefilmen på baksidan när stosen är på plats. Tänk på att lägga spetsen uppåt för bättre vattenavrinning.



3. Fäst fast stosen ordentligt för ett tätt montage.

Version 2 - November 2026

MATAKI
SVENSKT TÄTSKIKT FÖR SVENSKT KLIMAT

Informationen i denna anvisning bedöms vara korrekt vid tidpunkten för publicering. Nordic Waterproofing förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera produktspecifikationer utan föregående meddelande, som en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete och för att säkerställa efterlevnad av förändrade regelkrav. Den senaste dokumentationen och aktuell produktinformation finns på Matakis webbplats – Dokument.