Haloten
NOCK- & RÄNNDALSREMSA

MONTERINGSANVISNING

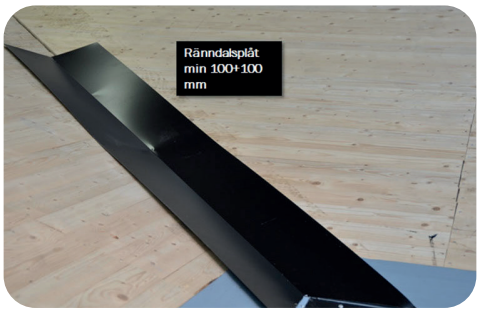

1. Montera ränndalsplåten.



2. Skruva fast ränndalsplåten c/c 150 mm.



3. Rulla ut Haloten Nock- & Ränndalsremsa över ränndalsplåten, dra samtidigt av release-filmen.



4. Skär av kanten längs med plåten.



5. Klamra eller spika Nock- & Ränndalsremsan c/c 60 mm.

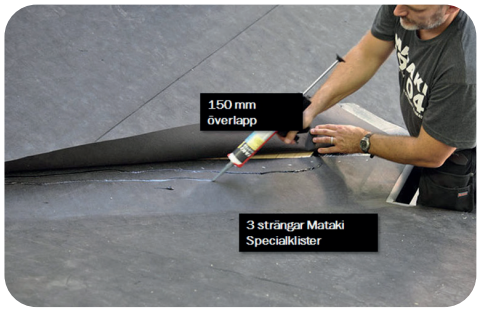

6. Skär av underlagsduken med ett överlapp på min 150 mm. Klistra fast överlappet med tre strängar Mataki Asfaltklister.

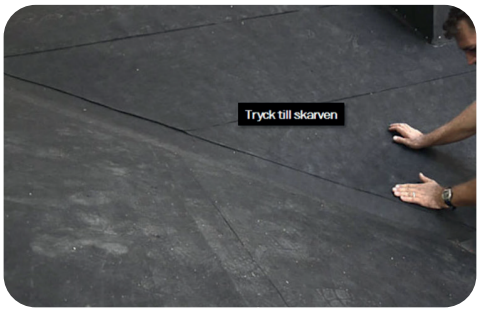

7. Tryck till ordentligt så montaget blir tätt.



8. Färdigt montage.

MATAKI
SVENSKT TÄTSKIKT FÖR SVENSKT KLIMAT

Informationen i denna anvisning bedöms vara korrekt vid tidpunkten för publicering. Nordic Waterproofing förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera produktspecifikationer utan föregående meddelande, som en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete och för att säkerställa efterlevnad av förändrade regelkrav. Den senaste dokumentationen och aktuell produktinformation finns på Matakis webbplats – Dokument.

Version 2- November 2026